

## NÁS SILNIČNÍ ASISTENCE

PRO BEZPLATNOU POMOC VOLEJTE 1-800-241-3673

Rychlý přístup k níže uvedeným informacím vám pomůže rychleji. Zjistěte počet najetých kilometrů a konkrétní polohu svého vozidla.

### NÁZEV

### VIN

Služby silniční asistence jsou k dispozici od data začátku záruky a trvají 5 let nebo 60 000 mil, podle toho, co nastane dříve.

## KANADA SILNIČNÍ ASISTENCE

### NÁZEV

### VIN

Úplné podrobnosti naleznete v Záruční příručce.

Stáhněte si aplikaci Sykes4Ford Roadside Assistance pro přístup k vašim asistenčním službám.

Společnost Ford Motor Company si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo ukončit asistenční službu. Na výhody silniční asistence se vztahují určitá omezení.

Pro další podrobnosti volejte

1-800-241-3673(Spojené státy)1-800-665-2006(Kanada)

## SILNIČNÍ ASISTENCE

### VYFOUKLÉ PNEUMATIKY

Zdá se, že dnes nikdo nemá defekt pneumatiky, ale co když ano? Silniční asistence se postará o vaše potřeby v oblasti pneumatik.

### MRTVÉ BATERIE

Jistě, i dobrá baterie se může z toho či onoho důvodu vybit. Silniční asistence poskytnou vašemu vozidlu potřebný rychlý start.

### UZAMČENÍ

Je to trapné, ale stává se to. Dostaneme vás zpět, rychle... a je to zdarma. Náklady na výměnu klíče jsou v odpovědnosti zákazníka.

### TAŽENÍ

Vaše auto nefunguje... a vy nevíte proč. Stačí zavolat a my tam budeme. Záruční odtah, bezzáruční odtah a kolizní odtah jsou k dispozici.

### DODÁVKA PALIVA

Došel vám benzín a v dohledu není žádná čerpací stanice. Plyn Vám přivezeme ZDARMA. Omezeno na dva bezplatné výskyty během 12 měsíců. Poskytnuté množství naleznete v uživatelské příručce.

### PŘÍVĚŠ

Pokud vaše vozidlo vyžaduje tažení při tažení přívěsu, silniční asistence poskytnou pokrytí pro tažení až do maximální výše na událost. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

### VYVÍJEJTE

Pokud uvíznete, vytáhneme vás (s omezením na události, které se odehrávají do 30 m od dlážděného/udržovaného povrchu). Nezahrnuje navíják vytažený ze stojaté vody (rekuperace).



MTP1 19GZ17 AB



### Informace o záruce:

Vaše vozidlo je dodáváno s omezenou zárukou na nové vozidlo. Výslovné záruky omezené záruky na nové vozidlo nahrazují a vylučují všechny ostatní závazky jakéhokoli druhu, ať už vyplývající ze zákona, z deliktu, implikace zákona nebo jinak, včetně, v plném rozsahu povoleném zákonem, odpovědnosti za jakákoli jiná prohlášení týkající se vozidla, zákonné záruky nebo předpokládané záruky nebo podmínky týkající se jeho prodejnosti nebo vhodnosti.

Stáhněte si ZDARMA elektronickou kopii nebo si objednejte jednu ZDARMA tištěnou kopii nejaktuálnějšího průvodce zárukou, který najdete v části Uživatelské příručky majitel.ford.com. (Spojené státy)

Pro Kanadu, navštivteford.ca/záruka.

Pro vozidla limuzína/livery/pohřební vůz: Prohlédněte si a stáhněte si Záruční příručku návštěvou části Záruční informace na webových stránkách flotily fleet.ford.com/limo. (pouze Spojené státy americké)



Tato Rychlá referenční příručka není určena k tomu, aby nahradila Uživatelskou příručku k vašemu vozidlu, která obsahuje podrobnější informace týkající se funkcí vašeho vozidla a také důležitá bezpečnostní upozornění určená ke snížení rizika zranění vás a vašich cestujících. Jakmile se začnete učit o svém novém vozidle, přečtěte si prosím pozorně celý návod k obsluze a v případě dotazů se obraťte na příslušné kapitoly. Všechny informace obsažené v této Stručné referenční příručce byly přesné v době duplikace. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit vlastnosti, provoz a/nebo funkčnost jakékoli specifikace vozidla. Váš prodejce Ford je nejlepším zdrojem nejaktuálnějších informací. Podrobné provozní a bezpečnostní informace naleznete v uživatelské příručce.

### Spojené státy

Ford Customer Relationship Center

1-800-392-3673(BROD)

(TDD pro sluchově postižené:1-800-232-5952)

majitel.ford.com



@FordService

### Kanada

Ford Customer Relationship Center

1-800-565-3673(BROD)

(TDD pro sluchově postižené:1-888-658-6805) ford.ca



@FordServiceCA

BŘEZEN 2021

TŘETÍ TISK

LITHO V USA



2021

Náklad a nosnost omezena hmotností a rozložením. Vozidlo zobrazeno s náhradním příslušenstvím.

# BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ PŘÍKAZY VO ICE

Stiskněte tlačítko hlasu  na volant a pak řekněte:

## Všeobecné

- Zrušení
- Pomoc
- Hlavní menu
- Seznam příkazů

## Zvuk

- Rádio
- AM <číslo frekvence>
- FM <číslo frekvence>
- *Bluetooth* Stereo
- USB

## Navigace<sup>1</sup>

- Najít adresu
- Najít místo
- Jet domů
- Jet do práce
- Zobrazit předchozí cíle
- Zrušit trasu
- Zobrazit trasu
- Opakujte instrukce
- Zobrazit mapu

## Telefon

- Spárovat telefon
- Volejte <jméno kontaktu>
- Volejte <jméno kontaktu> <umístění>
- Vytocíte <číslo>

## SiriusXM<sup>®</sup> Dopravní a cestovní odkaz<sup>1, 2</sup>

- Zobrazit provoz
- Zobrazit mapu počasí
- Zobrazit ceny paliva
- Zobrazit 5denní předpověď

## Aplikace

- Mobilní aplikace
- Seznam aplikací
- Najít aplikace
- Nápověda <Název aplikace>

<sup>1</sup>pokud je vybaven

<sup>2</sup>SiriusXM nemusí být dostupný na všech trzích. Vyžaduje se aktivace a předplatné.

Některé služby nemusí být ve vaší oblasti dostupné. Odkazovat na **SYNCHRONIZACE 3** kapitola ve vašem **Návod k obsluze**, navštivte webovou stránku nebo zavolejte na bezplatné číslo pro více informací.

**Pro zákazníky z USA:** Návštěte [majitel.ford.com](http://majitel.ford.com) nebo zavolejte **1-800-392-3673**.

**Pro kanadské zákazníky:** Návštěte [syncmyride.ca](http://syncmyride.ca) nebo [syncmaroute.ca](http://syncmaroute.ca) nebo zavolejte **1-800-565-3673**.

# OBSAH

## 14

Pohon čtyř kol

Přístrojová deska 







Enablers 

20-23 Function 

Features 



## 15

Tažné body



## 18

Power Points



## VAROVÁNÍ

Rozptýlené řízení může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme, abyste byli extrémně opatrní při používání jakéhokoli zařízení, které může odvést vaši pozornost mimo silnici. Vaší primární odpovědností je bezpečný provoz vašeho vozidla. Nedoporučujeme během řízení používat jakékoli ruční zařízení a pokud je to možné, doporučujeme používat hlasově ovládané systémy. Ujistěte se, že znáte všechny příslušné místní zákony, které mohou ovlivnit používání elektronických zařízení při řízení.

## Zjistěte více o svém novém vozidle

Naskenujte pomocí chytrého telefonu QR kód pro příslušnou zemi (ujistěte se, že máte nainstalovanou aplikaci pro skenování) a získáte přístup k ještě více informacím o svém vozidle.



[majitel.ford.com](http://majitel.ford.com) (NÁS)




[ford.ca](http://ford.ca) (Kanada)



# I PŘÍSTROJOVÁ DESKA

## 1 OSVĚTLENÍ I NG RÍZENÍ

Pomocí kolečka provedte výběr. Vedle aktivního výběru se rozsvítí indikátor.



Zhasnuté lampy



parkovací světla, osvětlení přístrojové desky, osvětlení SPZ a zadní svítlny



Autolampy



Světlomety zapnuté

## 2 PŘEDNÍ MLHA LAMPY\*

Přední mlhová světla můžete zapnout stisknutím tlačítka na ovladači osvětlení.

**Poznámka:** Mlhové světlomety používejte pouze za snížené viditelnosti, například za husté mlhy, sněžení nebo hustého deště.

## 3 ADAPT I VE CRU I SE CONTROL\*

Adaptivní tempomat upravuje vaši rychlost tak, aby byla zachována nastavená vzdálenost mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi ve stejném jízdním pruhu. Stisknutím ovládacích prvků mezery na volantu si můžete vybrat jedno ze čtyř nastavení mezery. Přichystat tempomat, zapněte tempomat stisknutím tlačítka. Po zapnutí systému se zobrazí ovládací ikony. Zrychlete na požadovanou rychlost a stiskněte **SET+** nebo **SOUBOR**-knoflík. Na informačním displeji se zobrazí kontrolka, aktuální nastavení mezery a vámi nastavená rychlost. Stisknutím zrušíte tempomat. zmáčkní **RES** pro návrat k nastavené rychlosti a nastavení odstupů a stisknutím tlačítka tempomatu nebo vypnutím zapalování tempomat vypnete. Systém může také zcela zastavit vaše vozidlo a může pokračovat v jízdě vpřed v provozu typu „stop-and-go“. Adaptivní tempomat s vysříděním jízdního pruhu\* je navržen tak, aby pomohl udržet vaše vozidlo ve středu jízdního pruhu tím, že na dálnicích nepřetržitě aplikuje točivý moment posilovače řízení směrem ke středu jízdního pruhu. Chcete-li jej zapnout, stiskněte tlačítko. Systém se aktivuje pouze v případě, že máte obě ruce na volantu a systém detekuje značení obou jízdních pruhů. Inteligentní adaptivní tempomat nastavuje rychlost vozidla na rychlostní limit zjištěný systémem rozpoznávání rychlostních značek.

**Poznámka:** Pomůcky pro řízení nenahrazují potřebu sledovat, kde se vozidlo pohybuje, a v případě potřeby brzdit. Odkazovat na *Adaptivní tempomat* kapitola ve vašem *Návod k obsluze* bezpečnostní informace, další podrobnosti a omezení.

## 4 SERVIS I CE ENG I NE BRZY ROZSVÍTÍ

Krátce se rozsvítí při zapnutí zapalování. Pokud zůstane svítit nebo blýká po nastartování motoru, palubní diagnostický systém zjistil problém. Jezděte umírněně a co nejdříve kontaktujte autorizovaného prodejce.

## 5 AUTOWI PERS\*

Systém automatického stěrače zapíná stěrače pouze tehdy, když je na čelním skle vlhkost. Můžete je zapnout pomocí páčky stěračů. Pomocí otočného ovladače nastavte citlivost automatických stěračů. Nízká citlivost znamená, že se stěrače zapnou, když systém detekuje velké množství vlhkosti na čelním skle. Vysoká citlivost znamená, že se stěrače zapnou, když dešťový senzor detekuje malé množství vlhkosti na čelním skle. Automatické stěrače jsou standardně zapnuté a zůstanou zapnuté, dokud je nevypnete na informačním displeji.





# I PŘÍSTROJOVÁ DESKA

## 6 OVLÁDÁNÍ VOLANTU



Stisknutím zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti.



Stiskněte pro přístup k předchozímu nebo dalšímu výběru média.



Stisknutím ztišíte aktuální médium.



Stiskněte pro přístup k rozpoznávání hlasu.



Stiskněte pro návrat zpět nebo pro ukončení.



Stisknutím přejdete do režimu telefonu nebo přijmete telefonní hovor.



Stisknutím ukončíte telefonní hovor.



Stisknutím vstoupíte do podnabídky.

Použijte ovládání a OK tlačítko na výběr a potvrďte možnosti pro SYNC 3\*.

## 7 BEZKLÍČOVÉ STARTOVÁNÍ\*

Vozidlo můžete nastartovat stisknutím tlačítka **ZAČÁTEK KONEC** při úplném sešlápnutí brzdového pedálu. Opětovným stisknutím tlačítka bez použití brzd vypnete motor. Pokud necháte vozidlo delší dobu běžet na volnoběh, motor se automaticky vypne. Než k tomu dojde, zobrazí se na informačním displeji zpráva, která vám poskytne čas na potlačení funkce vypnutí. Pokud se pokusíte opustit vozidlo, když je stále zapnuté, klakson se ozve zazní dvakrát.

**Poznámka:** Aby bylo možné nastartovat zapalování, musí být ve vozidle platný klíč.

## 8 VYHŘÍVANÁ SEDADLA\*

Pro vyhřívání předních sedadel stiskněte opakovaně k procházet různými režimy ohřevu a vypnout.

## 9 VAROVÁNÍ NA NEBEZPEČÍ ZÁBLESK

## 10 AUTO-START-STOP\*


Systém automaticky vypne motor, když vozidlo zastavíte, aby pomohl snížit spotřebu paliva. Vaše vozidlo se může restartovat, aby si zachovalo pohodlí v interiéru nebo dobilo baterii. Po uvolnění brzdového pedálu se motor automaticky znovu spustí.

Systém se automaticky zapne při každém nastartování vozidla. Stisknutím tlačítka na středové konzole funkci deaktivujete. Deaktivace funkce trvá pouze jeden klíčový cyklus. Dalším stisknutím tlačítka obnovíte funkci Auto-Start-Stop.

## 11 OVLÁDÁNÍ REŽIMU DR I VE

Ovládání režimů Goes Over Any-type of Terrain (GOAT) přináší zážitek z jízdy prostřednictvím sady sofistikovaných elektronických systémů vozidla. Systém automaticky přizpůsobí konfiguraci vašeho vozidla každému režimu, který vyberete na ovladači namontovaném na konzole. Další informace naleznete na straně 17.



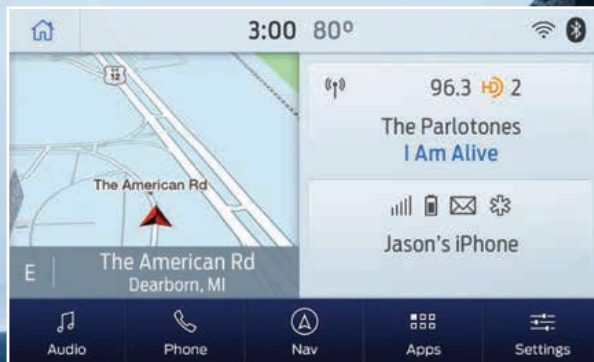

SYNC 3 umožňuje interakci s řadou funkcí pomocí dotykové obrazovky a hlasových příkazů. Systém umožňuje snadné používání prvků systému, jako je audio, telefon, mobilní aplikace a nastavení.

### POUŽÍVÁME NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE

K procházení funkcí SYNC 3 použijte dotykovou obrazovku. Stavový řádek v horní části obrazovky obsahuje ikony domovského tlačítka, hodin, venkovní teploty a stavového řádku, které vás informují o systému. Panel funkcí umožňuje vybrat funkce systému, jako je zvuk a nastavení. Pro vaši bezpečnost jsou některé funkce závislé na rychlosti. Jejich použití je omezeno na rychlost vozidla nižší než 5 km/h.

### AKTUALIZUJTE SVŮJ SYSTÉM

Aktualizace systému jsou dostupné prostřednictvím místního webu Ford prostřednictvím USB nebo připojením vozidla k připojení k síti Wi-Fi. Díky síťovému připojení můžete také automaticky aktualizovat systém SYNC 3. Podívejte se prosím na **SYNCHRONIZACE 3** kapitola ve vašem **Návod k obsluze**.

### UŠÍNG VOICE UZNÁVAJÍCÍ

Pomocí hlasových příkazů můžete mít ruce na volantu a soustředit se na to, co je před vámi. Chcete-li aktivovat hlasové příkazy SYNC 3, stiskněte hlasové tlačítko na volantu a počkajte

výzva.

- Zmáčkněte tlačítko během jakékoli systémová hlasová výzva k přerušení výzvy a zahájení hlasového příkazu.
- Chcete-li upravit hlasitost systémových hlasových pokynů, otočte během přehrávání hlasových pokynů ovladačem hlasitosti.
- Chcete-li používat Siri na svém iOS zařízení, stiskněte a podržte tlačítko na volantu.

Dostupné hlasové příkazy naleznete v **SYNCHRONIZACE 3** vaší kapitole **Návod k obsluze** nebo v **Běžně používané hlasové příkazy** v tomto průvodci.

### PRVNÍ PÁROVÁNÍ TELEFONU

Zapnout **Bluetooth** na vašem zařízení, abyste zahájili párování. Chcete-li přidat telefon:

1. Vyberte možnost telefonu na funke bar.
2. Vyberte **Přidat telefon**.
3. Výzva vás upozorní na vyhledání vozidla na vašem telefonu.
4. Vyberte své vozidlo v telefonu.
5. Potvrďte, že číslo zobrazené na vašem telefonu odpovídá číslu na dotykové obrazovce.
6. Úspěšné spárování indikuje dotyková obrazovka.
7. Až budete vyzváni, stáhněte si telefonní seznam z telefonu.

Chcete-li spárovat následující telefony, viz **SYNCHRONIZACE 3** kapitola ve vašem **Návod k obsluze**.

### MYING YOUR PŘIPOJENÝ TELEFON

Chcete-li volat, vyberte ze svých kontaktů, posledních hovorů nebo vytočte číslo na klávesnici telefonu. V nabídce telefonu můžete také upravit nastavení telefonu, změnit zařízení nebo ztlumit telefon. Režim Nerušit odmítá všechny příchozí hovory a vypíná vyzváněcí tóny a upozornění.

### APPLE CARPLAY® A ANDROID AUTO™\*

Apple CarPlay a Android Auto jsou kompatibilní s vaším systémem. Chcete-li Apple používat e CarPlay a Android Auto, vaše připojte zařízení k portu USB a postupujte instr podle pokynů na dotykové obrazovce. Některé funkce SYNC 3 nejsou dostupné, když a používáte Apple CarPlay nebo Android Auto. Android Auto může být potřeba enab vede z nabídky nastavení. Apple CarPlay přepnout nebo Android Auto můžete vypnout v přes nabídce nastavení. Viz **SYNCHRONIZOVAT 3** cha pter vašeho **Návod k obsluze** pro více informací.

### AUDIO

Můžete si vybrat z různých možností zábavy, včetně AM/FM rádio , SiriusXM\*, USB, **Bluetooth** Stereo a Aplikace.

### PŘEDVOLBY

Chcete-li nastavit novou předvolbu, naladte stanici a t stiskněte a podržte jednu z předvoleb zade ons. Zvuk se krátce ztlumí, zatímco je systém m uloží stanici a poté se vrátí. zrušte další Do ac předvolby, přejedte doleva.



## SYNCHRONIZACE 3<sup>®</sup>\*



## PŘIPOJENÉ VOZIDLO I CLE

Připojené vozidlo má technologii, která umožňuje vašemu vozidlu připojit se k mobilní síti a získat přístup k řadě funkcí. Při použití ve spojení s aplikací FordPass vám tato technologie umožní dále sledovat a ovládat vaše vozidlo, například kontrolovat tlak v pneumatikách, hladinu paliva a polohu vozidla. Další informace najdete na místní webové stránce Ford. Modem má SIM. Modem byl aktivován při výrobě vašeho vozidla a pravidelně odesílá zprávy, aby zůstal připojen k mobilní telefonní síti, přijímal automatické aktualizace softwaru a zasílal nám informace týkající se vozidla, například diagnostické informace. Tyto zprávy mohou obsahovat informace, které identifikují vaše vozidlo, SIM kartu a elektronické sériové číslo modemu. Poskytovatelé služeb mobilní telefonní sítě by mohli mít přístup k dalším informacím, například identifikaci věže mobilní telefonní sítě. Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese [www.FordConnected.com](http://www.FordConnected.com) nebo se podívejte na místní webové stránky Ford.

\* pokud je vybaven



## NAVIGACE I ON

Cíl můžete nastavit pomocí zadání textu nebo obrazovky mapy. Pomocí zadávání textu můžete vyhledávat zadáním celého cíle nebo jeho části, jako je adresa, křižovatka nebo město. Pomocí obrazovky mapy můžete vybrat místo na mapě a poté vybrat **Start** pro zahájení navádění po trase. Mapu můžete upravit tak, aby se zobrazovala ve dvourozměrném nebo trojrozměrném režimu. Mapu můžete také přiblížit nebo oddálit pomocí gesta stažení. Během navádění na cíl uvidíte ukazatel směru, body zájmu na mapě, vaši aktuální silnici a možnost ztlumit výzvy navádění. Stisknutím tlačítka v levém horním rohu hlavní mapy můžete zobrazit odhadovaný čas příjezdu a zbývající dobu cesty nebo vzdálenost do cíle.

## NASTAVTE I NGS

V nabídce Nastavení můžete přistupovat a upravovat nastavení mnoha funkcí systému. Jakmile vyberete dlaždici, stisknutím tlačítka zobrazíte vysvětlí funkce nebo nastavení.

## APLIKACE

Systém vám umožňuje komunikovat s vybranými mobilními aplikacemi a přitom sledovat cestu. Hlasové příkazy, tlačítka na volantu nebo rychlé klepnutí na dotykovou obrazovku vám poskytují pokročilé ovládání kompatibilních mobilních aplikací. Můžete také streamovat svou oblíbenou hudbu nebo podcasty, sdílet čas příjezdu s přáteli a být bezpečně připojeni. Další informace o připojování aplikací k vašemu systému naleznete na **SYNCHRONIZACE 3** vaší kapitole **Návod k obsluze**.

## TERÉNNÍ

Než se vydáte do terénu, vybavte se jasným mentálním obrazem spodku vašeho vozidla. Naučte se umístění palivové nádrže, vany motoru a diferenciálů. Naučte se místo

jakýchkoliv nízko visících předmětů a jakýchkoli kluzných plechů, které mohou být na vozidle. Můžete se vyhnout jejich zachycení o kameny a jiné překážky, pokud víte, kde jsou.

## VEHICLE DIMENSIONS\*

Přístupový úhel  
30° 4 stupňů

Minimální světlá výška  
8,8 palců (223 mm)

Hloubka brodění vody  
23,6 palců (600 mm)

Úhel odletu  
33° 1 stupňů

Přelom rampy přes úhel  
20° 4 stupňů

\* pokud je vybaven. Rozměry se mohou lišit, další informace naleznete v uživatelské příručce.



## DR IVI NG OFF ROAD

Jízda v terénu znamená jízdu vozidla po nepevných cestách nebo stezkách vytvořených z hlíny, kamenů, písku a bahna. Než vyrazíte do terénu, poraďte se s místními vládními úřady, abyste určili určené terénní stezky a rekreační oblasti. Také se ujistěte, že rozumíte všem požadavkům na registraci terénních vozidel pro oblast, ve které plánujete jezdit. V terénu doporučujeme řídit alespoň dvě vozidla. Buddy systém pomáhá zajistit, aby byla pomoc nablízku v případě, že vozidlo uvízne nebo se poškodí. Doporučujeme vzít si s sebou pomůcky, jako je lékárníčka, zásoba vody, tažný popruh a mobilní nebo satelitní telefon, kdykoli plánujete výlet do terénu.

## DR IVI NG VE SNĚHU A JÁCE

Vaše vozidlo by mohlo klouzat při jízdě na zasněžených nebo zledovatělých vozovkách. Otáčejte volantem ve směru skluzu, dokud nezískáte kontrolu. Vyvarujte se náhlých aplikací síly a rychlých změn směru na sněhu a ledu. Při rozjezdu z úplného zastavení pomalu a plynule přidávejte plyn. Vyvarujte se prudkého brzdění. Přestože vozidlo s pohonem všech kol může na sněhu zrychlit lépe než vozidlo s pohonem dvou kol

led, nemůže zastavit rychleji, protože brzdí všechna čtyři kola. Ujistěte se, že máte dostatečnou vzdálenost mezi vámi a ostatními vozidly pro zastavení. V situacích nouzového zastavení sešlápněte brzdový pedál. Netlačte na brzdový pedál.

## DR IVI NG V PÍSKU

Při jízdě po písku se snažte udržet všechna čtyři kola na nejpevnější ploše stezky. Projedte terénem bez změny rychlosti vozidla. Pomalu přidávejte plyn a vyhněte se nadměrnému prokluzu kol. Při jízdě nízkou rychlostí v hlubokém písku za vysokých okolních teplot použijte režim Low (L), nebo pokud je to možné, zařaďte nižší převodový stupeň. Použijte hybnost vozidla k udržení pohybu vpřed v písku. Vyhněte se zastavování na strmých písčitých svazích, protože vozidlo nemusí být schopné pokračovat v pohybu po zastavení.

## DR IVI NG V BLÁTĚ

Při jízdě v blátě buďte opatrní při náhlých změnách rychlosti nebo směru vozidla, dokonce i vozidla s pohonem všech čtyř kol mohou v kluzkém blátě ztratit trakci. Pokud vaše vozidlo klouže, řiďte ve směru klouzání, dokud nezískáte kontrolu nad vozidlem. Po projetí blátem očistěte zbytky přilepené na rotujících hnacích hřídelích a pneumatikách. Přebytky bláta ulpělé na pneumatikách a rotujících hnacích hřídelích může způsobit nerovnováhu, která by mohla poškodit součásti pohonu.

## DR IVI NG PŘES SKÁLY A ŠTĚRK

Když se blížíte k velkým kamenům, umístěte vozidlo tak, aby pneumatiky přešly přes největší překážku. Nikdy se nepokoušejte vykročit na kámen, který je dostatečně velký, aby narazil na vaše nápravy nebo podvozek, ani nepřejíždějte přes kámen, který je dostatečně velký, aby se dotkl prahů dveří. Pokud ztratíte trakci na kolech do kopce, okamžitě zastavte a zvolte vhodnější trasu.

Štěrk je neustále se měnící povrch s nízkou přilnavostí. Jízda nízkou rychlostí na štěrku snižuje riziko ztráty trakce při zastavení, zrychlení nebo zatáčení. Mezi vozidlem a ostatními vozidly ponechejte velkou mezeru, abyste minimalizovali riziko poškození odletujícím štěrkem. Vyhněte se oblakům prachu, protože snižují viditelnost.

## DR IVI NG PROSTŘEDNICTVÍM VODA

Určete hloubku, před kterou byste vozidlo pokoušející se o přechod vody. Vy nikdy neměli zastavovat nebo vozidlo vypnuté při přejezdu hluboko zavírat vodu, pokud ji nepožene voda do sání vzduchu motoru. d Postupujte pomalu a bez nutnosti přidávkou vody více, než je Nedodržení má za následek w doporučené rychlosti mohou Po poškození vozidla. jakmile to budete přejíždět vodou a jako , zkontrolujte bezpečné, volant, aby se s brzdy, klakson, světla a ujistěte se, že je vše stále funkční.





## POHON ČTYŘ KOL

**Poznámka:** Pohon všech čtyř kol se také nazývá 4WD a 4x4.

Tento systém má schopnost předvídat prokluzování kol a přenášet točivý moment na přední kola dříve, než dojde k prokluzu. Systém se automaticky zapne při každém zapnutí zapalování. Na informačním displeji se zobrazí grafika, která vás informuje o rozdělení výkonu mezi přední a zadní kola. Pohon všech čtyř kol má provozní vlastnosti, které se poněkud liší od pohonu dvou kol, a to jak na dálnici, tak mimo ni. Při jízdě nízkou rychlostí za podmínek vysokého zatížení použijte pokud možno nízký převodový stupeň. V závislosti na vašem vozidle můžete zvolit nízký rychlostní stupeň pomocí řadicí páky nebo pomocí řadicích pák. V náročných provozních podmínkách se může klimatizace zapínat a vypínat, aby se zabránilo přehřátí motoru. Při silném bočním větru jedte pomaleji, protože může ovlivnit normální vlastnosti řízení vašeho vozidla.

## REAR DIFFERENTIAL LOCK\*

Uzávěrka zadního diferenciálu je určena pouze pro použití v terénu a není určena pro použití na suché vozovce. Uzávěrka zadního diferenciálu zajišťuje další přílnavost, pokud by se vaše vozidlo zaseklo. Uzávěru zadního diferenciálu můžete aktivovat a deaktivovat za chodu v rozsahu provozních otáček. Uzávěrka zadního diferenciálu se automaticky vypne, když rychlost vozidla překročí nastavenou hodnotu, a znovu se zapne, když rychlost vozidla klesne pod nastavenou hodnotu. Podívejte se na tabulku v **Ovládání pohonu** vaší kapitole **Návod k obsluze** pro rychlosti, kdy se uzávěrka zadního diferenciálu aktivuje a deaktivuje. Zapíná se také na základě zvolených jízdních režimů.

Uzávěrka zadního diferenciálu se při použití rozsvítí na informačním displeji. Když je funkce v pohotovostním režimu, kontrolka bude svítit šedě. Když je funkce aktivní, světlo se zbarví.

## ČTYŘKOLOVÉ DRIVELock

Zámek pohonu všech kol zvyšuje výkon pohonu všech kol tím, že zabraňuje odpojení přední a zadní nápravy. Zámek pohonu všech čtyř kol můžete aktivovat a deaktivovat za chodu. Zapíná se také na základě určitých zvolených jízdních režimů. Funkce uzamčení pohonu všech kol poskytují při použití kontrolku na informačním displeji. Když je funkce v pohotovostním režimu, kontrolka bude svítit šedě. Když je funkce aktivní, světlo se zbarví.

## TRAIL CONTROL™

Tato funkce vám umožní soustředit se na řízení při nízké rychlosti a v terénu ovládáním zrychlení a brzdění vozidla.

Abyste mohli používat trail control, vaše rychlost musí být pod:

- 20 mph (32 km/h) v uzamčení pohonu všech kol nebo čtyř kol.
- 5 mph (8 km/h) vzad (R).

Stisknutím tlačítka ovládání stopy funkci zapnete a vypnete. Systém se vypne, pokud překročíte 42 mph (68 km/h). Pro nastavení a úpravu rychlosti použijte tlačítka SET+ a SET- na volantu. Nastavenou rychlost můžete upravit i brzděním.

**Poznámka:** Sešlápnutím brzdového pedálu se systém vypne. Podrobnější informace naleznete ve svém **Návod k obsluze**.

## TLAK V PNEUMATICE MONITOROVACÍ SYSTÉM

Čtení tlaku v pneumatikách monitorovací systém umožňuje zobrazit pneumatiku na tlaku v pneumatikách nebo na více informačním displeji. Když jeden vašich pneumatikách je válekou s podhuštěné, vaše vozidlo rozsvítí kontrolku na sdruženém přístroji. Pokud si co nejdříve ošetřete pneumatiky, r tlak. Odkazovat na **Kola a nerův manuál** Pro více informací.

## TAŽNÉ POMOCI\*

Vaše vozidlo je vybaveno pevnými předními vyprošťovacími háky. Tyto háčky by nikdy neměly aby na ně působilo zatížení být větší než hrubé záporné maximální hmotnost vašeho vozidla. háčky. hle, doporučujeme použít obojí

Pro více informací ab viz **U silnice** pomocí tažných bodů, **Návod k obsluze.** **Mimořádné události** vaší kapitole



\* pokud je vybaven

\* Jívybavený





## 180STUPŇOVÁ KAMERA\*

Poskytuje video obraz oblasti před nebo za vaším vozidlem.

Systém:

- Umožňuje vám vidět, co je přímo před nebo za vaším vozidlem.
- Poskytuje výhled napříč provozem před vaším vozidlem.
- Poskytuje viditelnost při parkovacích manévrech.

Tlačítko kamery je na audiojednotce.

Stisknutím tlačítka fotoaparátu můžete přepínat mezi různými zobrazeními:

- Normální pohled zezadu: Poskytuje obraz toho, co je přímo za vozidlem, když vozidlo couvá (R).
- Rozšířený pohled zezadu: Poskytuje rozšířený 180° obraz toho, co je přímo za vaším vozidlem, když vaše vozidlo couvá (R).

• Normální pohled zepředu: Poskytuje obraz toho, co je přímo před vaším vozidlem, když je vaše vozidlo v parkování (P), neutrální (N) nebo jede (D).

• Rozšířený pohled zepředu: Poskytuje rozšířený 180° obraz toho, co je přímo před vaším vozidlem, když je vaše vozidlo v parkování (P), neutrální (N) nebo jede (D).

**Poznámka:** Čelní kamera se vypne, pokud rychlost vozidla překročí 10 km/h. Systém musíte znovu zapnout pomocí tlačítka kamerového systému, jakmile dosáhnete prahové rychlosti. Systém přední kamery se zapne, když jste v režimu bláta/vyjetých kolejí, plazení po kameni nebo písku a vaše rychlost je nižší než 24 km/h. Pokud překročíte 15 mph (24 km/h), kamera se vypne, dokud rychlost vašeho vozidla neklesne pod 13 mph (21 km/h).

Viz **Parkovací pomůcky** vaší kapitole **Návod k obsluze** pro detaily.

## OVLÁDÁNÍ REŽIMU DR I VE

Ovládání režimů Goes Over Any-type of Terrain (GOAT) přináší zážitek z jízdy prostřednictvím sady sofistikovaných elektronických systémů vozidla. GOAT Drive Mode Control optimalizuje řízení, ovladatelnost a odezvu hnacího ústrojí. Změnou jízdního režimu se automaticky změní funkčnost systému elektronického posilovače řízení, elektronického řízení stability a kontroly trakce a nastavení hnacího ústrojí. Při použití jízdních režimů zlepšuje elektronické ovládání plynu odezvu hnacího ústrojí a zvuk motoru se mění v závislosti na každém režimu. Systém automaticky přizpůsobí konfiguraci vašeho vozidla každému režimu, který vyberete na ovladači namontovaném na konzole.

**Poznámka:** Změny režimu nejsou dostupné při vypnutém zapalování.

Dostupné režimy mohou zahrnovat:



Normální – Pro každodenní ježdění.



Kluzké – pro použití za nepříznivých povětrnostních podmínek.



Eco – pro efektivní jízdu.



Sport – Pro sportovní jízdu se zlepšenou ovladatelností a odezvou.



Písek – Pro jízdu v terénu na měkkém, suchém písku.



Rock Crawl\* – Pro optimální schopnost lezení po skalách.



Bláto/vyjeté koleje\* – Pro přecházení blátivým nebo nerovným terénem.

**Poznámka:** Vaše vozidlo může být vybaveno pouze některými z výše uvedených jízdních režimů.

Další informace o ovládání pohonu naleznete v části **Ovládání režimu jízdy** kapitola ve vašem **Návod k obsluze**.

## SELECTSHIFT AUTOMATICKÝ PŘENOS\*

S automatickou převodovkou SelectShift můžete měnit rychlostní stupně pomocí pádku.

Zatáhněte za libovolnou páčku pro zapnutí funkce při jízdě (D) nebo manuální (M).

Chcete-li změnit rychlostní stupně:

- Pro řazení nahoru zatáhněte za pravou páčku (+).
- Zatáhněte za levou páčku (-) pro řazení dolů.

Další informace a ovládání systému naleznete na **Přenos** vaší kapitole **Návod k obsluze**.



\*pokud je vybaven




## POWER POINTS

Vaše vozidlo může být vybaveno zásuvkami 12 V DC (240 W) nebo 110 V AC (400 W). 12V zásuvka může napájet zařízení pomocí 12V adaptéru. Zásuvka 110 V může napájet zařízení, která používají domácí zástrčku.

Tyto napájecí body mohou být na následujících místech:

- **A** Na spodní přístrojové desce.
- **B** Uvnitř středové konzoly.
- **C** Na zadní straně středové konzoly.
- **D** V nákladovém prostoru.

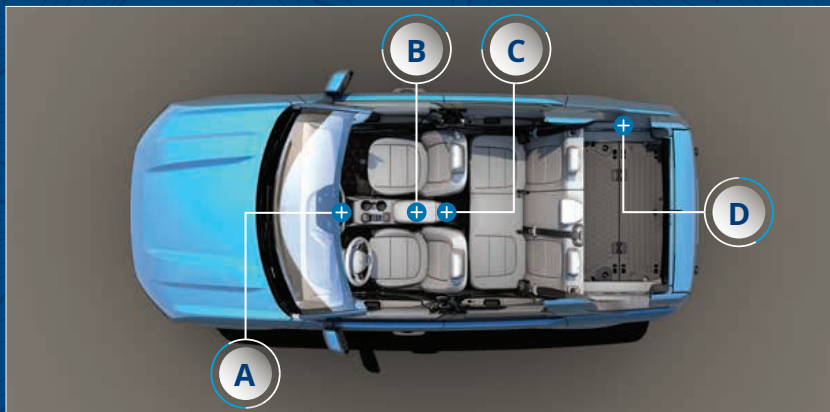

## ÚLOŽNÝ PROSTOR

**ÚLOHA VZADU POD SEDADLEM\***  
Zatlačte na západku a zvedněte sedák, abyste se dostali do úložného prostoru.

**SKLADOVÁNÍ POD PODLAHOU**  
Podlahu zavazadlového prostoru lze nastavit tak, aby ležela naplocho nebo šikmo.

## KAPSA NA MAPU

Mapa na zip kapsa a popruh systém jsou umístěny na zadní části přední sedadla.



## ZADNÍ SVĚTLOMETY

Stisknutím tlačítka na levé straně nákladového prostoru zapnete a vypnete zadní světlomety. Zadními světlomety můžete nasměrovat světlo blíže nebo dále od zadní části vozidla. Zadní světlomety zhasnou po 45 minutách. Poté, co se dvakrát vypnou, je třeba restartovat vozidlo, aby se znovu zapnuly.

## NASTAVTE DĚLIČ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU\*

Přepážku můžete umístit do různých pozic, aby vyhovovala vašemu dobrodružství.

### POZITIVNÍ PLNÁ POLICE

Nasuňte přepážku zavazadlového prostoru na kolejnici na každé straně vozidla. Zarovnejte trojúhelníky na přepážce s trojúhelníky na kolejnících a otočte západky, aby zapadly na místo.

### SKLÁDANÁ POLICE POSITI ON

S dělicí příčkou zavazadlového prostoru zablokovanou v poloze plné police můžete přepážku zavazadlového prostoru složit na polovinu. Toto je doporučená poloha pro jízdu, když je police prázdná, aby se zabránilo hluku.

### POZITÍ NA TABULKU

Posuňte přepážku zavazadlového prostoru do první zamykací polohy. Zarovnejte trojúhelníky na přepážce s trojúhelníky na kolejnících a otočte západky, aby zapadly na místo. Stáhněte nohy stolu dolů a zajistěte na nárazníku.

### DIVER POSITI ON

Sklopte přepážku a vložte ji do předních nebo zadních šterbin.

### SKLADOVACÍ POSITI ON

Přepážku zavazadlového prostoru uložte za zadní sedadlo.



\* pokud je vybaven

## DUÁL NÍ AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ TEPLoty IC\*

Vy a váš spolujezdec můžete stisknutím nezávislých ovladačů upravit teplotu vzduchu na každé straně vozidla. Pro návrat na jednu teplotu stiskněte DVOJÍ knoflík. Nastavení spolujezdce se poté přepne na teplotu nastavenou řidičem.

## SKLOPTE ZADNÍ SEDADLA


Před sklopením opěradla uložte bezpečnostní pás do odkládací spony. Tím se zabrání zachycení bezpečnostního pásu v západce sedadla. Sklopte krajní opěrky hlavy a vytáhněte prostřední opěrku hlavy nahoru do první zajištěné polohy. Stisknutím tlačítka na horní straně sedadla sklopíte opěradlo sedadla dopředu.




Chcete-li odklopit opěradlo sedadla, vytáhněte opěradlo sedadla nahoru. Podívejte se prosím na **Sedadla** kapitola z **Návod k obsluze** pro více informací.

## MOONROOF\*

Ovládací prvky střešního okna jsou na stropní konzole a mají funkci otevření a zavření jedním dotykem. Chcete-li zastavit jeho pohyb během ovládání jedním dotykem, stiskněte ovladač podruhé.

 Stisknutím a uvolněním zadní části ovladače otevřete střešní okno. Stisknutím a uvolněním přední části ovladače zavřete střešní okno. Když je sklo zavřené, stisknutím přední části ovladače odvdzdušíte střešní okno.

 Stisknutím a uvolněním zadní části ovladače otevřete opalovací krém. Sluneční clona se automaticky otevírá se střešním oknem. Stisknutím a uvolněním přední části ovladače zavřete opalovací krém.

## TRAI LER TOW\*

Než budete svým vozidlem cokoli táhnout, podívejte se na své **Návod k obsluze** pro úplné informace o hmotnosti, podrobnostech a omezeních, stejně jako bezpečnostní informace a správné vybavení pro použití při tažení.

## WI ZA PROVOZ I ON

Nastavte páčku stěračů a její ovládací prvky pro ovládání předních a zadních stěračů.

- Jedno setření: Zatáhněte za páčku dolů.
- Přerušované stírání: Zvedněte páčku nahoru do první polohy a poté otočte ovladačem:
  - Nahoru pro krátké intervaly stírání.
  - Směrem dolů pro dlouhé intervaly stírání.
- Normální stírání: Zvedněte páčku nahoru do druhé polohy.
- Vysokorychlostní stírání: Zvedněte páčku do třetí polohy, její nejvyšší polohy.

## OSTŘIKOVAČE PŘEDNÍ A ZADNÍ KAMERY\*

Když zapnete ostřikovač čelního skla nebo zadního ostřikovače, zapne se také odpovídající ostřikovač fotoaparátu.



# CONVENIENCE



## V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI WIOSTR

Když se rychlost vašeho vozidla zvýší, interval mezi stíráním se zkracuje.


## STIRAČKA ZADNÍHO OKNA A PODLOŽKA

Chcete-li spustit stěrač, stiskněte kolébkový spínač na konci páčky pro přepínání mezi vypnutou, přerušovanou a nízkou rychlostí.

V závislosti na vašem vozidle, když zapnete přední stěrače a přesunete řadicí páku na zpátečku (R), může se zapnout zadní přerušovaný stěrač.

Chcete-li použít zadní ostříkovač, zatlačte páčku stěračů směrem od sebe. Když páčku uvolníte, zadní stěrač se na krátkou dobu spustí.

## LI FTGATE A LI FTGATE WINDOW

Na vysílání dálkového vstupu stiskněte  dvakrát uvnitř několik sekund k otevření nebo zavření zadních výklopných dveří. Chcete-li otevřít pomocí vnějšího ovládacího tlačítka, odemkněte zadní výklopné dveře pomocí dálkového ovladače. **LI FTGATE** otevření sklenice. Stiskněte uvolňovací tlačítko zadních výklopných dveří **BK** otevření zadních výklopných dveří. Uvnitř zadních výklopných dveří je umístěna rukojeť, která usnadňuje zavírání.



## PRE-COLLISION ASSIST\*

Pokud se vaše vozidlo rychle blíží ke stojícímu vozidlu, k vozidlu jedoucímu stejným směrem jako vy nebo k chodci ve vaší jízdní dráze, je systém navržen tak, aby poskytoval tři úrovně funkčnosti:

Upozornění: Když je aktivní, zobrazí se blikající vizuální varování a zazní zvukový varovný tón.

Podpora brzd: Pomáhá řidiči snížit rychlost při srážce tím, že připravuje brzdový systém na rychlé brzdění. Podpora brzd automaticky neaktivuje brzdy, ale pokud řidič sešlápne brzdový pedál byť jen lehce, může podpora brzd přidat další brzdění až na plnou sílu.

Aktivní brzdění: Aktivní brzdění se může aktivovat, pokud systém určí, že hrozí kolize. Systém může pomoci řidiči snížit náraz.

## POMOC PRO ZADNÍ PARKOVÁNÍ\*

Zadní snímače jsou aktivní pouze při zařazení zpátečky (R). Jak se vaše vozidlo přibližuje k překážce, frekvence zvukového varování se zvyšuje. Když je překážka vzdálena méně než 30 centimetrů, varovný signál zní nepřetržitě. Pokud systém detekuje stojící nebo vzdalující se předmět dále než 12 palců (30 centimetrů) od rohů nárazníku, zazní tón pouze na tři sekundy. Jakmile systém detekuje blížící se objekt, znovu zazní varování. Oblast pokrytí je až 6 stop (1,8 metru) od zadního nárazníku. Ve vnějších rozích nárazníku může být snížená oblast pokrytí.

## ROZPOZNÁNÍ RYCHLOSTI ZAPNUTO\*

Rozpoznávání značek rychlosti detekuje značky s omezením rychlosti, aby vás informovalo o aktuálním omezení rychlosti. Systém se zapne při zapnutí zapalování a nelze jej vypnout. Chcete-li zapnout nebo vypnout upozornění na rychlost systému, upravte nastavení upozornění na rychlost prostřednictvím dotykové obrazovky:

1. Vyberte Nastavení.
2. Vyberte možnost Driver Assistance.
3. Vyberte Tolerance.
4. Pomocí + a - nastavte toleranci.



## BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM AND CROSS TRAFFIC ALERT

Blind Spot Information System (BSIS) vám pomůže určit, zda a vozidlo se může nacházet ve vaší zóně mrtvého úhlu. Upozornění na křížový provoz varuje vás vozidel přijíždějících ze stran, když transmise je obrácená (R). Oba systémy se zapnou indikovat nebo světlo ve vnějším zrcátku na straně vozidla, ze kterého přijíždí přijíždějící vozidlo. Upozornění na příčnou dopravu také zazní tóny a zobrazí zprávy, které vás upozorní, ze kterého směru se vozidla blíží.

**Poznámka:** Pomůcky viditelnosti nenahrazují nutnost sledovat, kde se vozidlo pohybuje. Podívejte se na svůj **Návod k obsluze** pro bezpečnost informace, další podrobnosti a omezení systému.



## FUNKCE I ON


### ZADNÍ KAMERA

Systém zadních kamer poskytuje video obraz prostoru za vozidlem. Obraz se objeví, když je převodovka obrácená (R) a používá řadu vodiček, aby vás upozornila na vaši blízkost objektů. Pokud je vaše vozidlo vybaveno indikátorem vzdálenosti překážek, systém poskytuje obraz vašeho vozidla a červené, žluté a zelené zóny senzoru. Více

informace o zadní kameře, viz **Parkovací pomůcky** vaší kapitole **Návod k obsluze**.

**Poznámka:** Zapnutím zadní ostříkovače se zapne také ostříkovač zadní kamery.

### ELEKTRICKÁ PARKOVACÍ BRZDA


Spínač elektrické parkovací brzdy nahrazuje konvenční ruční brzdu. Spínač se nachází na středové konzole nebo na levé straně volantu ve spodní části přístrojové desky. Chcete-li zatáhnout elektrickou parkovací brzdou, zatáhněte za  za přepnout. Varovná kontrolka brzdového systému bliká a poté se rozsvítí, aby potvrdila, že jste zatáhli parkovací brzdou. Pro ruční uvolnění elektrické parkovací brzdy zapněte zapalování, sešlápněte brzdový pedál a poté sešlápněte spínač dolů. Varovná kontrolka brzdového systému zhasne. Vaše vozidlo automaticky uvolní parkovací brzdou, když jsou zavřené dveře řidiče, je sešlápnut plynový pedál a nejsou zjištěny žádné závady v systému parkovací brzdy.

**Poznámka:** Pokud varovná kontrolka elektrické parkovací brzdy zůstane svítit, elektrická parkovací brzdou se automaticky neuvolní. Elektrickou parkovací brzdou musíte uvolnit pomocí spínače.

### POST CRASH ALERT SYSTEM

V případě vážného nárazu, při kterém dojde k aktivaci airbagu ve vašem vozidle, systém zabliká směrovými světly a houká (přerušovaně).

Houkačka a lampy zhasnou, když:

- Stisknete tlačítko ovládání nebezpečí.
- Stisknete tísňové tlačítko na vysílání  dálkového vstupu\*.
- Vašemu vozidlu dojde energie.

### NABÍJEČKA PŘÍSLUŠENSTVÍ WI RELES\*

Tato funkce podporuje zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením Qi. Na nabíjecí ploše můžete nabíjet pouze jedno zařízení najednou. Zařízení můžete nabíjet, pokud je vozidlo zapnuté, v režimu příslušenství nebo je-li zapnutá funkce SYNC. Chcete-li zahájit nabíjení zařízení, umístěte zařízení do středu nabíjecí plochy nabíjecí stranou dolů. Nabíjení se zastaví poté, co vaše zařízení dosáhne plného nabití. Více informací naleznete na **Bezdrátová nabíječka příslušenství** vaší kapitole **Návod k obsluze**.

### MŮJ KLÍČ™

MyKey vám umožňuje naprogramovat určitá omezení řízení za účelem podpory správných řídičských návyků. Můžete naprogramovat věci jako omezení rychlosti a omezené úrovně hlasitosti. Kompletní informace naleznete na **Můj klíč** kapitola ve vašem **Návod k obsluze**.



### DR JSEM VAROVÁNÍ

Systém automaticky sleduje vaše jízdní chování pomocí různých vstupů, včetně senzoru přední kamery. Pokud systém zjistí, že je bdělost řidiče pod určitou hranicí, systém vás upozorní pomocí tónu a zprávy na informačním displeji. Varovný systém je ve dvou fázích. Nejprve systém vydá dočasné upozornění, že si musíte odpočinout. Tato zpráva se zobrazí pouze na krátkou dobu. Pokud systém zjistí další snížení pozornosti řidiče, vydá další varování, které zůstane na informačním displeji delší dobu. IisOKna volantu, abyste varování zrušili. Systém můžete zapnout nebo vypnout prostřednictvím informačního displeje.

### STŘEŠNÍ NOSIČ

Aby střešní nosič správně fungoval, musíte náklad umístit přímo na příčníky připevněné k bočním kolejnicím střešního nosiče. Nikdy nepokládejte náklad přímo na střešní panel. Střešní panel není určen k přímému přenášení nákladu. Při používání systému střešních nosičů doporučujeme používat příčníky originálního příslušenství Ford navržené speciálně pro vaše vozidlo. Ujistěte se, že jste náklad bezpečně upevnili. Před jízdou a při každém zastavení paliva zkontrolujte těsnost nákladu. Zkontrolujte prosím **Nošení nákladu** vaší kapitole **Návod k obsluze** pro maximální zatížení střechy.

\* pokud je vybaven

\* pokud je vybaven



### SYSTÉM UDRŽOVÁNÍ PRUHU\*

Když systém zapnete a systém zjistí, že pravděpodobně dojde k neúmyslnému vyjetí z vašeho jízdního pruhu, systém vás upozorní nebo vám pomůže zůstat ve vašem jízdním pruhu prostřednictvím systému řízení a informačního displeje. V závislosti na zvoleném provozním režimu funkce systém poskytuje varování vibrací volantu (režim výstrahy) nebo asistenčního řízení (režim pomoci) jemným protisměrováním vozidla zpět do jízdního pruhu. Systém může také poskytovat varování (vibrace volantu) a podporu řízení (jemné protisměrování vozidla zpět do jízdního pruhu), když je zvolen režim Aid+Alert. Systém můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka na ukazateli směru. Odkazovat na **Řidičské pomůcky** vaší kapitole **Návod k obsluze** pro provoz a omezení systému.

### SECURI KÓD™ BEZKLÍČOVÝ VSTUPNÍ SYSTÉM\*

Klávesnice SecuriCode je blízko okna řidiče a při dotyku se rozsvítí. Klávesnice umožňují zamknout nebo odemknout dveře bez klíče. Klávesnicí můžete ovládat pomocí továrního, pětimístního vstupního kódu, který najdete na kartě majitele v peněžence v přihrádce nebo pomocí vašeho osobního kódu. Každé číslo musíte stisknout do pěti sekund od sebe.

Vytvoření osobního vstupního kódu:

1. Zadejte kód nastavený z výroby.
2. Stiskněte **1+2** na klávesnici do pěti sekund.
3. Zadejte svůj osobní pětimístný kód. Každé číslo musíte zadat do pěti sekund od sebe.
4. Stiskněte **1+2** na klávesnici pro uložení osobního kódu 1. Můžete mít až pět osobních vstupních kódů. Továrně nastavený kód bude fungovat, i když jste nastavili osobní vstupní kód.

### Odemknutí dveří řidiče

Zadejte pětimístný kód nastavený z výroby nebo svůj osobní kód. Vnitřní lampy se rozsvítí.

Chcete-li odemknout všechny dveře

Zadejte kód nastavený z výroby nebo svůj osobní kód a stiskněte **3+4** do pěti sekund.

Chcete-li zamknout všechny dveře

stiskněte a podržte **7+8a9,0** současně (se zavřenými dveřmi řidiče). Nemusíte nejprve zadávat kód klávesnice.

Viz **Dveře a zámky** kapitola ve vašem **Návod k obsluze** Další informace o tom, jak používat SecuriCode.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

### KAPACITA PALIVOVÉ NÁDRŽE A INFORMACE O PALIVO

Vaše vozidlo má objem palivové nádrže 15,7 gal (59,9 l). Doporučujeme běžný bezolovnatý benzín s čerpadlem (R+M)/2 oktanové číslo 87. Pro zajištění lepšího výkonu doporučujeme prémiové palivo pro náročné použití, jako je tažení přívěsu. Používejte pouze BEZOLOVNATÉ palivo nebo BEZOLOVNATÉ palivo smíchané s maximálně 15 % etanolu a minimálním oktanovým číslem 87. Nepoužívejte žádné jiné palivo, protože by mohlo poškodit nebo narušit

systém regulace emisí.

### DOPLŇTE PALIVO I NG

Při tankování vašeho vozidla:

1. Ujistěte se, že je vypnuté zapalování.
2. Stisknutím spodního zadního rohu dvířek palivové nádrže otevřete.

3. Vložte trysku palivového čerpadla do palivového systému až po první zářez a nechte trysku zasunutou a položenou na krytu otvoru plnicího potrubí palivové nádrže.

4. Při doplňování paliva dbejte na to, aby byla tryska palivového čerpadla ve vodorovné poloze, jinak by mohla ovlivnit průtok paliva. Nesprávné umístění může také způsobit vypnutí palivového čerpadla dříve, než je palivová nádrž plná.

5. Po dokončení doplňování paliva pomalu zvedněte a vyjměte trysku palivového čerpadla. Úplně zavřete dvířka palivové nádrže.

Pokud doplňujete nádrž z palivové nádoby, ujistěte se, že použijete plnicí nálevku, která je součástí vašeho vozidla. Použití trychtýře nemusí fungovat se systémem bez uzávěru a může způsobit poškození vašeho vozidla. Další informace a umístění hrdla palivové nádrže naleznete v části **Palivo a doplňování paliva** vaší kapitole **Návod k obsluze**.

### NAWI NG VAŠEHO VOZIDLA CLEMU

Odtah vašeho vozidla může být omezen. Odkazovat na **Tažení vozidla na čtyřech kolech** sekce v **Odtahové** části vašeho **Návod k obsluze**.

### HLEAT I ON NÁHRADNÍCH NÁRAĐÍ NA ANPNEUMATIKY

Vaše rezervní pneumatika a nářadí jsou pod krytem kola s kobercem. Pro případ nouze je navržena jiná náhradní pneumatika použít pouze a měly by být nahrazeny tak, jak soo je to možné. Úplné podrobnosti o výměně pneumatiky naleznete v části **Kdyžels a pneumatiky** vaší kapitole **Vlastní er's Manual**.

### REAR WINDOW BUFFET I NG

Vy může slyšet pulzující zvuk, když je jeden otevřená jen některá okna. Dolní a protější okno mírně pro snížení hluku. tento

202 1BRON CO SP NEBOT



STRÁNKY

26 27

Ford Motor Company vám poskytne klid díky bezplatnému Roadside Asistenční program. Služby jsou dostupné od data začátku záruky a trvají 5 let nebo 60 000 mil (100 000 km), podle toho, co nastane dříve.

Silniční asistence je oceňována v 50 státech, Portoriku a Kanadě.

Odtahové služby jsou dostupné všem kvalifikovaným prodejčům Ford nebo Lincoln v rámci vzdáleností uvedených ve vaší uživatelské příručce.

Pokud jste mimo záruční krytí, ale potřebujete asistenční službu, stále máte přístup ke službě, kterou potřebujete, zaplacením jednorázového poplatku.

Další informace naleznete na adrese:

**NÁS:**  
<https://owner.ford.com/service/roadside-assistance.html>

**Kanada:**  
<https://www.ford.ca/owners/packs/roadside-assistance>



Sykes4Ford Roadside App (pouze Kanada) je k dispozici prostřednictvím Apple App Store nebo Google Play™.

## NÁS SILNIČNÍ ASISTENCE 1-800-241-3673 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

- Odtahování
- Baterie Jump-Start
- Dodávka paliva
- Asistence při uzamčení
- Výměna defektu pneumatiky
- Vytáhněte naviják
- Další silniční služby



## KANADA SILNIČNÍ ASISTENCE 1-800-665-2006 nebo si stáhněte aplikaci Sykes4Ford

- Odtahování
- Posilování baterie
- Dodávka paliva
- Asistence při uzamčení
- Servis defektů pneumatik
- Vytáhněte naviják
- Další silniční služby



Pro budoucí rychlou orientaci zadejte informace o svém vozidle na zadní stranu své asistenční karty a vložte ji do peněžky.