

NÁS SILNIČNÍ ASISTENCE

PRO BEZPLATNOU POMOC VOLEJTE 1-800-241-3673

Rychlý přístup k níže uvedeným informacím vám pomůže rychleji. Zjistěte počet najetých kilometrů a konkrétní polohu svého vozidla.

NÁZEV

VIN

Služby silniční asistence jsou k dispozici od data začátku záruky a trvají 5 let nebo 60 000 mil, podle toho, co nastane dříve.

KANADA SILNIČNÍ ASISTENCE

NÁZEV

VIN

Úplné podrobnosti naleznete v Záruční příručce.

Stáhněte si aplikaci Sykes4Ford Roadside Assistance pro přístup k vašim asistenčním službám.

Společnost Ford Motor Company si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo ukončit asistenční službu. Na výhody silniční asistence se vztahují určitá omezení.

Pro další podrobnosti volejte

1-800-241-3673(Spojené státy)1-800-665-2006(Kanada)

SILNIČNÍ ASISTENCE

VYFOUKLÉ PNEUMATIKY

Zdá se, že dnes nikdo nemá defekt pneumatiky, ale co když ano? Silniční asistence se postará o vaše potřeby v oblasti pneumatik.

MRTVÉ BATERIE

Jistě, i dobrá baterie se může z toho či onoho důvodu vybit. Silniční asistence poskytne vašemu vozidlu potřebný rychlý start.

UZAMČENÍ

Je to trapné, ale stává se to. Dostaneme vás zpět, rychle... a je to zdarma. Náklady na výměnu klíče jsou v odpovědnosti zákazníka.

TAŽENÍ

Vaše auto nefunguje... a vy nevíte proč. Stačí zavolat a my tam budeme. Záruční odtah, bezzáruční odtah a kolizní odtah jsou k dispozici.

DODÁVKA PALIVA

Došel vám benzín a v dohledu není žádná čerpací stanice. Plyn Vám přivezeme ZDARMA. Omezeno na dva bezplatné výskyty během 12 měsíců. Poskytnuté množství naleznete v uživatelské příručce.

PŘÍVĚŠ

Pokud vaše vozidlo vyžaduje tažení při tažení přívěsu, silniční asistence poskytuje pokrytí pro tažení až do maximální výše na událost. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

VYVÍJEJTE

Pokud uvíznete, vytáhneme vás (s omezením na události, které se odehrávají do 30 m od dlážděného/udržovaného povrchu). Nezahrnuje navíják vytažený ze stojaté vody (rekuperace).

Složit



Tato Rychlá referenční příručka není určena k tomu, aby nahradila Uživatelskou příručku k vašemu vozidlu, která obsahuje podrobnější informace týkající se funkcí vašeho vozidla a také důležitá bezpečnostní upozornění určená ke snížení rizika zranění vás a vašich cestujících. Jakmile se začnete učit o svém novém vozidle, přečtěte si prosím pozorně celý návod k obsluze a v případě dotazů se obraťte na příslušné kapitoly. Všechny informace obsažené v této Stručné referenční příručce byly přesné v době duplikace. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit vlastnosti, provoz a/ nebo funkčnost jakékoli specifikace vozidla. Váš prodejce Ford je nejlepším zdrojem nejaktuálnějších informací. Podrobné provozní a bezpečnostní informace naleznete v uživatelské příručce.

VAROVÁNÍ:

Rozptýlené řízení může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme, abyste byli extrémně opatrní při používání jakéhokoli zařízení, které může odvést vaši pozornost mimo silnici. Vaší primární odpovědností je bezpečný provoz vašeho vozidla. Během této doby nedoporučujeme používat jakékoli ruční zařízení ed systémy kdy přísné místní zákony jízda na silnici.

INFORMACE O ZÁRUCE:

Vaše vozidlo je dodáváno s omezenou zárukou na nové vozidlo. Výslovné záruky omezené záruky na nové vozidlo nahrazují a vylučují všechny ostatní závazky jakéhokoli druhu, ať už vyplývající ze zákona, z deliktu, implikace zákona nebo jinak, včetně, v plném rozsahu povoleném zákonem, odpovědnosti za jakákoli jiná prohlášení týkající se vozidla, zákonné záruky nebo předpokládané záruky nebo podmínky týkající se jeho prodejnosti nebo vhodnosti.

Stáhněte si ZDARMA elektronickou kopii nebo si objednejte BEZPLATNĚ tištěnou kopii nejaktuálnějšího Záručního průvodce návštěvou sekce Uživatelské příručky na majitel.ford.com. (Spojené státy)

Pro Kanadu, navštivte ford.ca/zaruka.

Pro vozidla limuzína/livery/pohřební vůz: Prohlédněte si a stáhněte si Záruční příručku návštěvou části Záruční informace na webových stránkách flotily, fleet.ford.com/limo. (pouze Spojené státy americké)

Spojené státy

Ford Customer Relationship Center

1-800-392-3673(BROD)

(TDD pro sluchově postižené:1-800-232-5952)

majitel.ford.com



@FordService

Kanada

Ford Customer Relationship Center

1-800-565-3673(BROD)

(TDD pro sluchově postižené:1-888-658-6805)

ford.ca



@FordServiceCA



BĚŽNĚ POUŽITÉ ED HLASOVÝ PŘÍKAZ DS

Stiskněte tlačítko hlasu  na volant a pak řekněte:

VŠEOBECNÉ

- » zrušení
- » Pomoc
- » Hlavní menu₁
- » Seznam příkazů

ZVUK

- » AM <číslo frekvence>
- » FM <číslo frekvence>
- » *Bluetooth*Zvuk₁
- » USB

NAVIGATION_{1, 2}

- » Najděte adresu
- » Najděte BZ
- » Jet domů
- » Jet do práce
- » Zobrazit předchozí Destinace
- » Zrušit trasu
- » Zobrazit trasu
- » Opakujte instrukce

TELEFON

- » Spárovat telefon
- » Zavolejte <jméno kontaktu>
- » Zavolejte <jméno kontaktu> na <umístění>₁
- » Vytocte <číslo>

CLIMATE₁

- » Nastavte teplotu do ____

SIRIUS XM[®]TRAANDTR AV ELLIN

- » Zobrazit provoz
- » Zobrazit mapu počasí »
- Zobrazit ceny paliva »
- Zobrazit 5denní předpověď

APLIKACE_{2, 3}

- » Mobilní aplikace
- » Seznam mobilních aplikací
- » Najděte mobilní aplikace
- » Návod <Název aplikace>₁

Některé služby nemusí být ve vaší oblasti dostupné. Podívejte se na svůj **Návod k obsluze**, navštivte webovou stránku nebo zavolejte na bezplatné číslo.

Pro zákazníky z USA: Navštivte majitel.ford.com nebo zavolejte **1-800-392-3673**.

Pro kanadské zákazníky: Navštivte syncmyride.caneosyncmaroute.ca nebo zavolejte **1-800-565-3673**.

₁k dispozici pouze se systémem SYNC 3

₂pokud je vybaven

₃SiriusXM nemusí být k dispozici na všech trzích. Vyžaduje se aktivace a předplatné.

OBSAH

Instrument Panel . . . 4-5

SYNCHRONIZOVAT . . . 6-7

SYNCHRONIZACE 3 . . . 8-10

Komfort t. 11

Convertible Top . 12-13

Pohodlí 14

Funkční iont 15-17

Základní funkce 18-19

ZJISTĚTE VÍCE O SVÉM NOVÉM VOZU


Naskenujte pomocí chytrého telefonu QR kód pro příslušnou zemi (ujistěte se, že máte nainstalovanou aplikaci pro skenování) a získáte přístup k ještě více informacím o svém vozidle.



majitel.ford.com(NÁS)



ford.ca(Kanada)

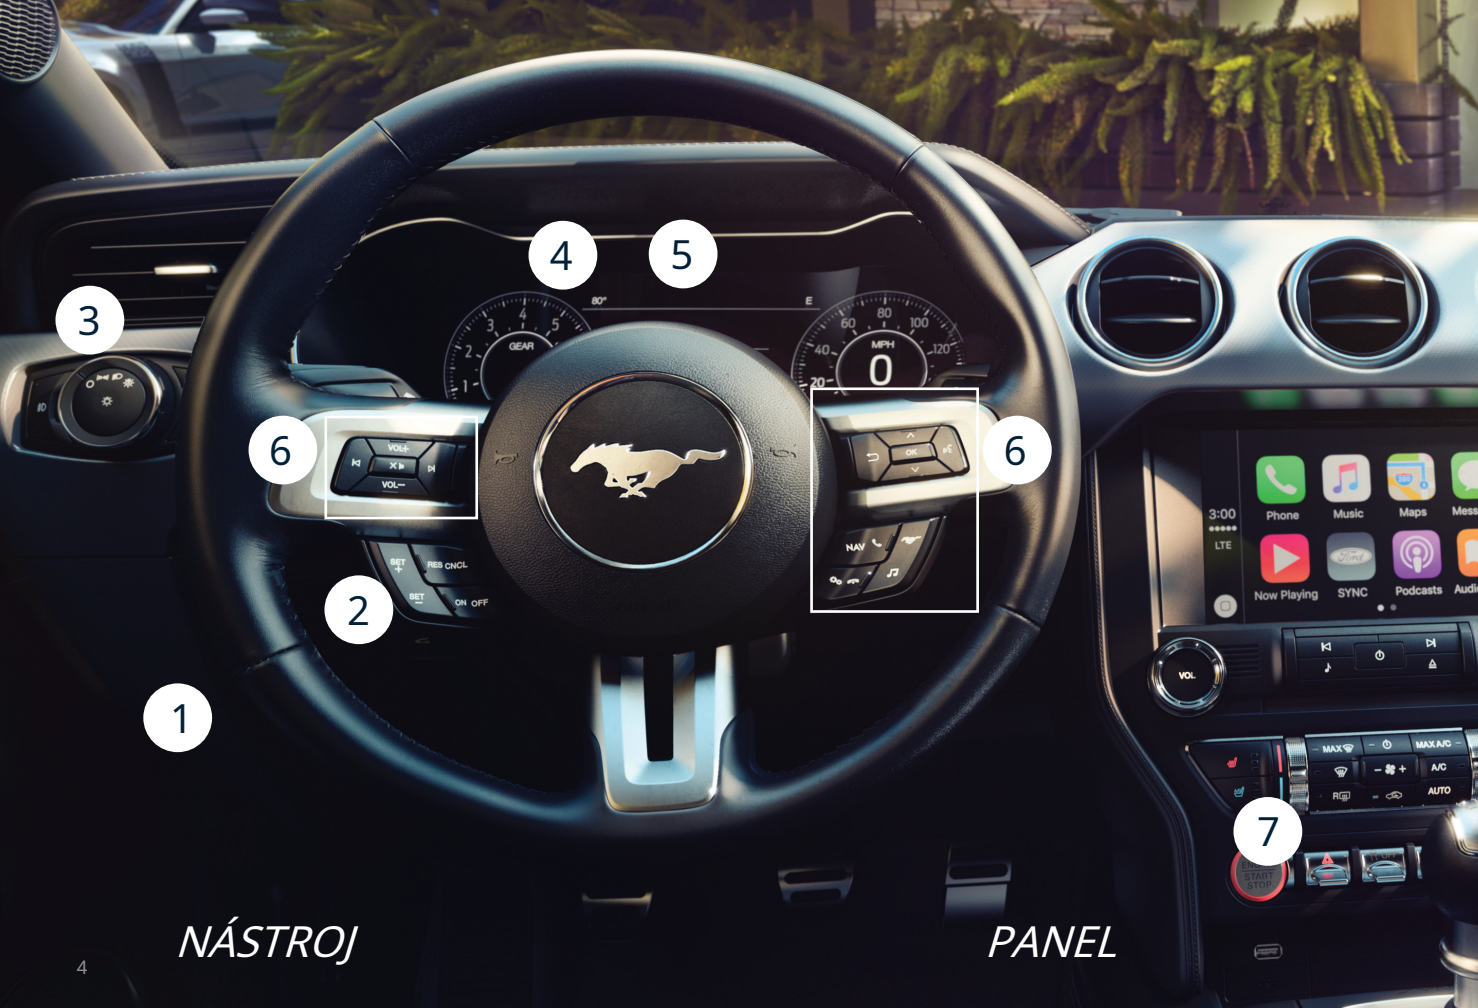

NÁSTROJ

PANEL

1 DRŽÁK BRÝLÍ

Pro přístup k držáku na brýle stiskněte blízko středu dvířek. Poté můžete zásobník vytáhnout.

2 ŘÍZENÍ PLYBY

Nastavení rychlosti tempomatu: 1.

Stiskněte a uvolněte **NA**.

2. Jeďte preferovanou rychlostí.

3. Stiskněte a uvolněte **SET**+nebo **SOUBOR**, pak sundejte nohu z plynu.

4. Po nastavení rychlosti můžete stisknout **SET**+nebo **SOUBOR** pro úpravu rychlosti jízdy.

Pro zrušení nastavené rychlosti stiskněte a uvolněte **CNCL** nebo sešlápněte brzdový pedál. Pro vypnutí stiskněte **VYPNUTO** nebo vypněte zapalování.

3 OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

- Vypíná světlomety.
- ☞ Zapíná parkovací, přístrojovou desku, SPZ a koncová světla.
- ☞ Zapíná světlomety.
- ☞ Autolamps* automaticky zapínají nebo vypínají vnější osvětlení podle dostupného denního světla.
- ☞ Zapíná nebo vypíná mlhová světla*.

4 SE RV ICEENGINESOONLIGHT

Krátce se rozsvítí při zapnutí zapalování. Pokud zůstane svítit nebo bliká po nastartování motoru, systém palubní diagnostiky (OBD-II) zjistil problém. Jezděte umírněně (vyvarujte se prudkému zrychlování a zpomalování) a co nejdříve kontaktujte autorizovaného prodejce.

5 INFO RMAT IONDISPL AY

Poskytuje informace o různých systémech ve vašem vozidle. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu vyberte a potvrďte nastavení a zprávy. Odkazovat na **Informační displeje** kapitola ve vašem **Návod k obsluze** pro více informací.

6 VOLANT OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

- VOL** +nebo- Stiskněte pro zvýšení nebo snížit úroveň hlasitosti.
- KI** nebo **bb** Stisknutím přejdete na předchozí nebo další výběr médií.
- X** Stisknutím ztišíte aktuální médium.

- Stiskněte pro přístup hlasové rozpoznávání.
- Stisknutím opustíte nabídku.
- Stisknutím ukončíte hovor.
- Stisknutím přejdete do režimu telefonu nebo přijmete telefonní hovor.

Vy lze také použít řízení kolo tlačítka na řízení a SYNC 3 obrazovky, včetně zvuku, nastavení, navigace* a možnosti zobrazení informací.

7 BEZKLÍČOVÉ TA RTING

Vozidlo můžete nastartovat sešlápnutím brzdového pedálu (automatická převodovka) nebo spojkového pedálu (manuální převodovka) a následným stisknutím **ZAČÁTEK KONEC** knoflík. Opětovným stisknutím tlačítka bez použití brzdy vypnete motor. Pokud necháte vozidlo delší dobu běžet na volnoběh, motor se automaticky vypne. Než k tomu dojde, zobrazí se na informačním displeji zpráva, která vám poskytne čas na potlačení funkce vypnutí. Pokud se pokusíte opustit vozidlo, když je stále zapnuté, klakson zazní dvakrát.

Poznámka: Aby bylo možné nastartovat zapalování, musí být ve vozidle platný klíč.

*Je-li ve výbavě

SYNCHRONIZOVAT

SYNC je komunikační systém ve vozidle, který spolupracuje s vaším *Bluetooth* telefonem s bezdrátovou technologií a přenosný přehrávač médií.

PODPĚRA, PODPORA

Podpora SYNC je k dispozici na vašem regionálním webu Ford.

ŘÍZENÍ OMEZENÍ

Pro vaši bezpečnost jsou některé funkce závislé na rychlosti a jsou omezeny, když vaše vozidlo jede rychlostí vyšší než 5 km/h.

PÁROVÁNÍ TELEFONU SE SYNC

Bezdrátové spárování telefonu se systémem SYNC vám umožní uskutečňovat a přijímat hovory handsfree.

První spárování telefonu:

1. Ujistěte se, že máte zapnutý telefon *Bluetooth* funkci před zahájením vyhledávání. V případě potřeby nahlédněte do návodu k zařízení.
2. Stiskněte tlačítko **Nastavení** ikonu.
3. Vyberte **Bluetooth** nabídky.
4. Stiskněte tlačítko **OK** ikonu.
5. Vyberte možnost, kterou chcete přidat. Tím se spustí proces párování.
6. Když se na displeji zvuku zobrazí zpráva o zahájení párování, vyhledejte na svém zařízení SYNC.

V závislosti na možnostech vašeho telefonu a vašem trhu vás systém může vyzvat k otázkám, jako je nastavení aktuálního telefonu jako primárního a stažení telefonního seznamu.

OVLÁDÁNÍ TELEFONU

K přijetí, odmítnutí nebo ukončení hovoru můžete použít tlačítka telefonu na volantu.

POMOCNÉ POKYNY

- » Při používání hlasových příkazů se ujistěte, že je interiér vašeho vozidla co nejtišší. Hluk větru z otevřených oken a vibrace vozovky mohou systému bránit ve správném rozpoznání mluvených příkazů.
- » Před zadáním hlasového příkazu počkejte, až skončí hlášení systému a zazní jeden tón. Žádný příkaz vyslovený před tímto se nezaregistruje v systému.
- » Mluvte přirozeně, bez dlouhých pauz mezi slovy.
- » Během mluvení můžete systém kdykoli přerušit stisknutím tlačítka hlasu. Hlasovou relaci můžete zrušit stisknutím a podržením hlasového tlačítka.

TELEFONNÍ MENU

Prostřednictvím nabídky telefonu máte přístup k historii hovorů, telefonnímu seznamu, textovým zprávám, nastavení telefonu a nastavení systému.

Stisknutím tlačítka telefonu vstoupíte do nabídky telefonu. Poté můžete procházet nabídkou a vybrat funkci, kterou chcete zobrazit.

APLIKACE

AppLink umožňuje hlasové ovládání a ovládání určitých aplikací smartphonu na volantu. Jakmile je aplikace spuštěna prostřednictvím AppLink, c

A

N

A

U

D

U

iP

A

W

M

P

t

d

A

s

t

A

SYNC3 umožňuje interakci s řadou funkcí pomocí dotykové obrazovky a hlasových příkazů. Systém umožňuje snadné používání prvků systému, jako je audio, telefon, mobilní aplikace a nastavení.


POUŽÍVÁNÍ OBRAZOVKY CH


K procházení funkcí SYNC 3 použijte dotykovou obrazovku. Stavový řádek v horní části obrazovky obsahuje ikony domovského tlačítka, hodin, venkovní teploty a stavového řádku, které vás informují o systému. Panel funkcí umožňuje vybrat funkce systému, jako je zvuk a nastavení. Pro vaši bezpečnost jsou některé funkce závislé na rychlosti. Jejich použití je omezeno na rychlost vozidla nižší než 5 km/h.


AKTUALIZACE VAŠEHO SVÉHO TEM

Aktualizace systému jsou dostupné prostřednictvím místního webu Ford pomocí USB nebo připojením vozidla k připojení k síti Wi-Fi. Díky síťovému připojení můžete také automaticky aktualizovat systém SYNC 3. Podívejte se prosím na **SYNCHRONIZACE 3** vaší kapitole **Návod k obsluze** pro více informací o aktualizaci vašeho systému.

POUŽITÍ VO ICERE CO GNITION

Pomocí hlasových příkazů můžete mít ruce na volantu a soustředit se na to, co je před vámi. Chcete-li aktivovat hlasové příkazy SYNC 3, stiskněte hlasové tlačítko  na volantu a čekat výzva.

- » zmáčkněte  během jakéhokoli systémového hlasu výzvu k přerušení výzvy a zahájení hlasového příkazu.

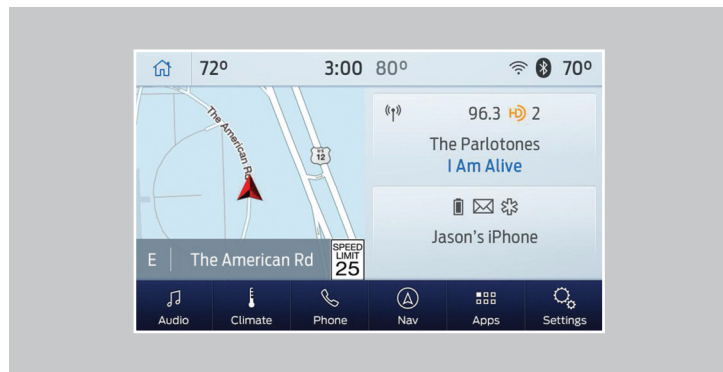

- » Chcete-li upravit hlasitost systémových hlasových pokynů, otočte během přehrávání hlasových pokynů ovladačem hlasitosti.
- » Chcete-li používat Siri na svém iOS zařízení, stiskněte a podržte tlačítko hlasového ovládání na volantu.

Dostupné hlasové příkazy naleznete v **SYNCHRONIZACE 3** vaší kapitole **Návod k obsluze** nebo v **Běžně používané hlasové příkazy** tomto průvodci.

PÁROVÁNÍ VAŠEHO TELEFONNÍHO TELEFONNÍHO TELEFONU FIRSTTIM E

Zapnout **Bluetooth** na vašem zařízení, abyste zahájili párování. Ověřte si kompatibilitu vašeho zařízení na místním webu Ford.

Postup přidání telefonu:

1. Vyberte možnost telefonu na panelu funkcí.
2. Vyberte Přidat telefon.
3. Výzva vás upozorní na vyhledání systému v telefonu.
4. Vyberte své vozidlo v telefonu.
5. Potvrďte, že číslo zobrazené na vašem telefonu odpovídá číslu na dotykové obrazovce.
6. Úspěšné spárování indikuje dotyková obrazovka.
7. Až budete vyzváni, stáhněte si telefonní seznam z telefonu.

Chcete-li spárovat následující telefony, viz **SYNCHRONIZACE 3** kapitola ve vašem **Návod k obsluze**.

POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO UR PŘIPOJENÝ TELEFON

Chcete-li volat, vyberte ze svých kontaktů, posledních hovorů nebo vytočte číslo na klávesnici telefonu. V nabídce telefonu můžete také upravit nastavení telefonu, změnit zařízení nebo ztlumit telefon. Režim Nerušit odmítá všechny příchozí hovory a vypíná vyzváněcí tón a upozornění.

ČISTÁ PRÁCE PŘIPOJENÍ

Modem umožňuje přístup k řadě funkcí zabudovaných ve vašem vozidle. Další informace jsou k dispozici prostřednictvím aplikace FordPass.

Modem má SIM. Modem byl aktivován při výrobě vašeho vozidla a pravidelně odesílá zprávy, aby zůstal připojen k mobilní telefonní síti, přijímal automatické aktualizace softwaru a zaslal nám informace týkající se vozidla, například diagnostické informace. Tyto zprávy mohou zahrnovat


informace, které identifikují vaše vozidlo, SIM kartu a elektronické sériové číslo modemu. Poskytovatelé služeb mobilní telefonní sítě by mohli mít přístup k dalším informacím, například identifikaci věže mobilní telefonní sítě. Další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese www.FordConnected.com nebo se podívejte na místní webové stránky Ford.

APPLECARPLAY AND ANDROID AU TO

Chcete-li používat Apple CarPlay a Android Auto, připojte zařízení k portu USB a postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce.


Některé funkce SYNC 3 nejsou dostupné, když používáte Apple CarPlay nebo Android Auto.

Možná bude nutné povolit Android Auto v nabídce nastavení. Apple CarPlay nebo Android Auto můžete vypnout prostřednictvím nabídky nastavení. Viz **SYNCHRONIZACE 3** vaší kapitole **Návod k obsluze** pro více informací.

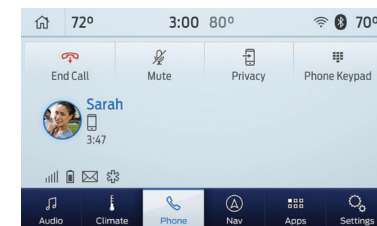

SYNCHRONIZACE (POKRAČUJTE)

ZVUK

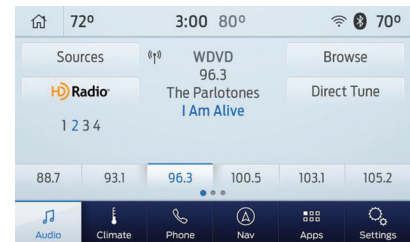

Můžete si vybrat z různých možností zábavy, včetně AM/FM rádia, USB, Bluetooth Stereo a aplikace.


PŘEDVOLBY

Chcete-li nastavit novou předvolbu, naladíte stanici a poté stisknete a podržte jedno z tlačítek předvolby. Zvuk se krátce ztlumí, zatímco systém ukládá stanici a poté se vrátí. Chcete-li získat přístup k dalším předvolbám, přejeďte prstem doleva.

KLIMATIZACE

Můžete upravit funkce klimatizace, včetně teploty, směru proudění vzduchu, rychlosti ventilátoru a dalších funkcí klimatizace. Můžete také použít hlasové příkazy k úpravě klimatu.

NAVIGATION

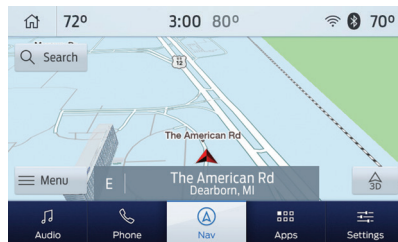

Cíl můžete nastavit pomocí zadání textu nebo obrazovky mapy. Pomocí zadávání textu můžete vyhledávat zadáním celého cíle nebo jeho části, jako je adresa, křižovatka nebo město. Pomocí obrazovky mapy můžete vybrat místo na mapě a poté vybrat **Start** pro zahájení navádění po trase.

Mapu můžete upravit tak, aby se zobrazovala ve dvourozměrném nebo trojrozměrném režimu. Mapu můžete také přiblížit nebo oddálit pomocí gesta stažení. Během navádění na cíl uvidíte ukazatel směru, body zájmu na mapě, vaši aktuální silnici a možnost ztlumit výzvy navádění. Stisknutím tlačítka v levém horním rohu hlavní mapy můžete zobrazit odhadovaný čas příjezdu, zbývající dobu cesty nebo vzdálenost do cíle.

NASTAVENÍ

V nabídce Nastavení můžete přistupovat a upravovat nastavení mnoha funkcí systému. Jakmile vyberete dlaždici, stisknutím tlačítka zobrazíte vlnitý ikonu funkce nebo nastavení.

APLIKACE

Systém vám umožňuje komunikovat s vybranými mobilními aplikacemi a přitom sledovat cestu. Hlasové příkazy, tlačítka na volantu nebo rychlé klepnutí na dotykovou obrazovku vám poskytují pokročilé ovládání kompatibilních mobilních aplikací. Můžete také streamovat svou oblíbenou hudbu nebo podcasty, sdílet čas příjezdu s přáteli a být bezpečně připojeni. Další informace o připojování aplikací k vašemu systému naleznete na **SYNCHRONIZACE 3** vaší kapitole **Návod k obsluze**.

POHODLÍ

POUŽITÍ OVLADAČE

Elektrický bederní ovladač je na straně sedadla řidiče.

Stisknutím jedné strany ovladače zvýšíte pevnost dolní části zad. Stisknutím druhé strany ovladače snížíte pevnost dolní části zad.

ONNAEDVOLANT

Vaše vozidlo může být vybaveno vyhřívaným volantem. Stisknutím ikony na dotykové obrazovce tuto funkci zapnete a vypnete.

OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE PŘEDNÍ U S

Dotkněte se symbolu vyhřívání sedadla **jezdít na kole** prostřednictvím různých nastavení vyhřívání a vypnutí. Více kontrolek indikuje vyšší nastavení.

Stisknutím symbolu chlazeného sedadla **MS** můžete procházet různými nastaveními chlazení a vypnout. Více kontrolek indikuje nastavení chladiče.

AUTOMATICKÁ KONTROLA TEPLoty

Chcete-li použít, stiskněte tlačítko **AUTO** ovládání a poté pomocí přepínacího tlačítka vyberte požadovanou teplotu. Nastavte nezávislou teplotu pro spolujezdce na předním sedadle pomocí přepínacího tlačítka na straně spolujezdce.

zmáčkněte **AUTO** stiskněte a podržte déle než dvě sekundy pro přepnutí zpět na jednozónové ovládání teploty.

GLOBAL OPENING

K ovládání oken při vypnutém zapalování můžete použít dálkové ovládání.

Po odemknutí vozidla dálkovým ovladačem můžete na krátkou dobu otevřít okna. Po odemknutí vozidla stisknutím a podržením tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači otevřete okna. Po jednom pohybu tlačítka uvolněte

Poznámka: Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat na informačním displeji nebo se obraťte na autorizovaného prodejce. Chcete-li tuto funkci používat, musíte deaktivovat zpoždění příslušenství.

ZPĚT NA PŘÍSTUPU

Pomocí uvolnění opěradla sklopte opěradlo předního sedadla dopředu. Tato uvolňovací rukojeť je na horním opěradle předního sedadla. Při použití si zachová původní polohu.



CONVERTIBLETOP

*

OTEVŘENÍ KONVERTIBLETOPU CO

1. Úplně zastavte vozidlo. Při otevírání skládací střechy nechte motor běžet, aby nedošlo k vybití baterie.
2. Zkontrolujte odkládací schránku sklopné horní části za zadním sedadlem, abyste se ujistili, že je prázdná. Také se ujistěte, že vnější povrch kabrioletu je bez nečistot.
3. Posuňte západku nad vnitřním zrcátkem dolů směrem k čelnímu sklu a otočte rukojeť ve směru hodinových ručiček, abyste uvolnili skládací střechu.
4. Stiskněte a podržte ovládací prvek sklopné střechy na stropní konzole, dokud nebudou okna zcela stažena a střecha nebude zcela uložena.



UZAVŘENÍ KONVERTIBLETOPU CO

1. Vozidlo úplně zastavte a nechte motor běžet, přičemž zavřete skládací střechu, aby nedošlo k vybití baterie.
2. Stiskněte a podržte ovládací prvek sklopné střechy, zatímco se horní část odklápí a posouvá dopředu směrem k horní části čelního skla.
3. Když je horní část rovnoměrně zarovnána se záhlavím čelního skla, uvolněte ovladač sklopné horní části.
4. Zatáhněte za rukojeť západky a otočte ji proti směru hodinových ručiček, abyste zajistili sklopnou střechu.
5. Po úplném zajištění skládací střechy zatlačte rukojeť západky nahoru do složené polohy, abyste západku uzamkli.

Poznámka: Pokud byl vrchní materiál otevřen po delší dobu nebo pokud je teplota nízká, může se vrchní materiál mírně srazit. Pokud k tomu dojde, může být k zajištění horní části zapotřebí větší síly na rukojeť západky.

Kompletní informace naleznete na **Kabriolet top** v kapitole **Návod k obsluze**.

TIPY PŘI POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO KONVERTIBLETOPU

Neskladujte předměty za zadním sedadlem. Předměty uložené v úložném prostoru sklopné střechy mohou při otevření horní části rozbít zadní sklo.

Okna se automaticky spustí při otevření horní části.

Nespouštějte vršek, když je vrchní materiál mokrá. Odstraňte veškeré listy nebo nečistoty z vnějšího povrchu horní části.

Skládací střecha nefunguje, pokud vozidlo nestojí nebo nejede rychlostí nižší než 5 km/h.

Poznámka: Chcete-li otevřít nebo zavřít střechu kabrioletu, musíte zapnout zapalování. Doporučujeme nechat motor běžet, aby nedošlo k vybití baterie.



POHODLÍ

AUTOWIPERS*

Funkce využívá dešťový senzor, který je v oblasti kolem vnitřního zrcátka. Dešťový senzor sleduje množství vlhkosti na čelním skle a automaticky zapíná stěrače. Senzor také upravuje rychlost stěračů úměrně množství vlhkosti, které senzor detekuje na čelním skle.

Tuto funkci můžete zapnout a vypnout na informačním displeji.

Poznámka: Před vjezdem do myčky se ujistěte, že jste vypnuli stěrače čelního skla.



AUTOLAMP

Čelovky se automaticky zapínají a vypínají za špatných světelných podmínek nebo za nepříznivého počasí. Světlomety zůstanou rozsvícené po určitou dobu po vypnutí zapalování.

Pomocí ovládacích prvků informačního displeje nastavte dobu, po kterou světlomety zůstanou rozsvícené.

REMOTESTART*

Dálkové startování vám umožňuje nastartovat motor zvenčí vašeho vozidla pomocí dálkového ovládání.

Chcete-li začít, stisknete  a potom stisknete  dvakrát během tří sekund. Před jízdou vozidla musíte stisknout tlačítko zapalování na přístrojové desce a přitom sešlápnout brzdový pedál. K zastavení motoru použijte aplikaci FordPass.

Pokud je vaše vozidlo vybaveno dálkovou zpětnou vazbou, LED na klíči poskytuje zpětnou vazbu o stavu příkazů dálkového startu nebo zastavení. Nepřerušované zelené světlo znamená, že vzdálené spuštění nebo prodloužení bylo úspěšné, zatímco blikající červené světlo znamená vzdálené spuštění resp

zastavení selhalo. Nepřerušované červené světlo znamená, že dálkové zastavení bylo úspěšné a motor je vypnutý. Když systém čeká na aktualizaci stavu z vozidla, uvidíte blikající zelené světlo.

RADY NA ČIŠTĚNÍ

Při čištění volantu, přístrojové desky nebo sedadel nepoužívejte chemická rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Viz **Péče o vozidlo** kapitola ve vašem **Návod k obsluze** pro detaily.

INTELENTNÍ ACC ESSTUG GAG E COMPARIMENTRELEASE

Pomocí bezklíčového dálkového ovladače do vzdálenosti 3 stop (1 metr) od vozidla stisknete vnější uvolňovací tlačítko skryté nad poznávací značkou.



FUNKCE

VYBERTE TABULKU ŘÍZENÍ ANDŘÍZENÍ MO DES*

Přes **A** apartmá **Z** sofistikovaný elektronické systémy vozidla, můžete optimalizovat řízení, ovladatelnost a odezvu hnacího ústrojí. Chcete-li změnit nastavení režimu, použijte přepínač režimů na přístrojové desce. Prvním stisknutím tlačítka režimu se rozsvítí zvolený režim. Následující stisknutí změní zvolený režim. Viz **Řidičské pomůcky** vaší kapitole **Návod k obsluze** pro úplné podrobnosti.

MŮJ REŽIM*

Můj režim lze použít k použití vlastních nastavení na volitelný režim jízdy. Stiskněte tlačítko poníka na volantu a přejděte do nabídky, kde můžete vytvořit nebo uložit Můj režim.

JÍZDNÍ REŽIMY*

Normální–Poskytuje vyváženou kombinaci pohodlí a ovladatelnosti.

Sport–Poskytuje zvýšenou odezvu na plyn a pomáhá vašemu vozidlu zrychlit rychleji, ale nemění dynamiku vozidla ani systém stability.

Sport+–Poskytuje sportovnější pocit z řízení a odezvu na plyn. Režim Sport+ je ideální pro použití při temperamentnější jízdě.

Dráha–Poskytuje zážitek z výkonné jízdy. Motor reaguje přímo na vaše vstupy a získává silnější tón. Pokud chcete čistý výkon, použijte režim sledování. Tento režim není určen pro veřejné komunikace.

Sníh/Mokrý–Poskytuje sebevědomý zážitek z jízdy za špatného počasí, aniž byste obětovali cokoli z klidu vyžadovaného od vašeho vozidla.

Drag Strip–Poskytuje výkonnou jízdu přizpůsobenou jízdě na brzdovém pásu. Motor reaguje přímo na vaše vstupy, a pokud je vaše vozidlo vybaveno aktivním výfukem, nabere mohutnější tón. Tento režim není určen pro veřejné komunikace.

REŽIMY ŘÍZENÍ

Normální–Výchozí tovární nastavení.

Sport–Mírně vyšší úsilí potřebné pro řízení s větší silou na vozovku, kterou pociťujete přes volant.

Pohodlí–O něco menší úsilí potřebné pro řízení s menší silou na vozovku pociťovanou volantem. Po zvolení požadovaného nastavení můžete při přepínání ucítit měkký zpětný náraz ve volantu.

Poznámka: Pokud je vaše vozidlo vybaveno funkcí volitelných jízdních režimů, změní se pocit z řízení, když zvolíte nový jízdní režim. Tuto automatickou volbu můžete potlačit výběrem alternativního režimu řízení.



FUNKCE

(POKRAČOVÁNÍ)

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT*

Adaptivní tempomat upravuje vaši rychlost tak, aby byla zachována nastavená vzdálenost mezi vašim vozidlem a vozidlem před vámi ve stejném jízdním pruhu. Můžete si vybrat jedno ze čtyř nastavení mezery.

Chcete-li nastavit tempomat, zapněte tempomat, zrychlete na požadovanou rychlost a stiskněte **SOUBOR**-nebo **SET+**. Na informačním displeji se zobrazí kontrolka, aktuální nastavení mezery a vámi nastavená rychlost.

lis **CNCL** nebo sešlápnutím brzdového pedálu tempomat zrušte. lis **REST** tlačítko pro návrat k nastavené rychlosti a nastavení mezery a stiskněte **VYPNUTO** nebo vypněte zapalování pro vypnutí tempomatu.

Poznámka: Pomůcky pro řízení nenahrazují potřebu sledovat, kde se vozidlo pohybuje, a v případě potřeby brzdit.

Odkazovat na **Tempomat** kapitola ve vašem **Návod k obsluze** bezpečnostní informace, další podrobnosti a omezení.

BLINDSPOT INFO RMAT IONY VS TEM (BLIS®)*

BLIS vám pomáhá při detekci vozidel, která mohla vstoupit do vaší zóny mrtvého úhlu. Detekční oblast je na obou stranách vozidla, sahá dozadu od vnějších zpětných zrcátek do přibližně 13 stop (4 metry) za zadní nárazník. Když systém detekuje vozidlo, rozsvítí se výstražná kontrolka ve vnějším zpětném zrcátku na straně, ze které přijíždí blížící se vozidlo. Když je vaše rychlost vyšší než 30 mph (48,3 km/h), oblast detekce se rozšíří přibližně na 59 stop (18 metrů) za zadní nárazník.

Pokud zapnete směrové světlo na této straně vozidla, bude výstražný indikátor blikat. Viz **Řidičské pomůcky** vaší kapitole **Návod k obsluze** pro detaily.

PRE-CO LLISION ASSIST*

Tento systém je navržen tak, aby vás upozornil na určitá rizika kolize. Pokud se vaše vozidlo rychle blíží ke stojícímu vozidlu, vozidlu jedoucímu stejným směrem jako vy nebo chodci ve vaší jízdní dráze, systém je navržen tak, aby poskytoval tři úrovně funkce upozornění: výstraha, podpora brzd a aktivní brzdění.

Upozornění: Při aktivaci zazní blikající vizuální varování a zvukový varovný tón.

Podpora brzd: Pomáhá řidiči snížit rychlost nárazu tím, že připravuje brzdový systém na rychlé brzdění. Podpora brzd automaticky neaktivuje brzdy, ale pokud řidič sešlápne brzdový pedál i lehce, podpora brzd by mohla přidat další brzdění až na plnou sílu.

Aktivní brzdění: Aktivní brzdění se může aktivovat, pokud systém určí, že hrozí kolize. Systém může řidiči pomoci snížit poškození nárazem nebo se nehodě úplně vyhnout.

Váš předkolizní asistent může mít také následující funkce:

Indikace vzdálenosti a upozornění: Indikace vzdálenosti je funkce, která poskytuje grafickou indikaci časové mezery mezi ostatními vozidly jedoucími stejným směrem.



*Je-li ve výbavě

STRAFFICALERT*

ffice Alert vás upozorní na blížící se vozidla, když je převodovka zařazena zpět (R). Systém je výstražným indikátorem ve vnějším zpětném zrcátku na straně le, odkud přijíždí přijíždějící vozidlo. Přejít

Traffic Alert také vydává zvukové upozornění a na informačním displeji se zobrazí zpráva. Tento systém funguje i obráceně systém, který zní vlastně řadu tónů. Viz **ds** vaší kapitole **Návod k obsluze** pro detaily.

vingové pomůcky nenahrazují potřebu sledovat, kde se e pohybuje. Podívejte se na svůj **Návod k obsluze** pro bezpečnost n, další podrobnosti a omezení systému.

PA RKINGAID*

senzory jsou aktivní pouze tehdy, když je převodovka ve zpětném chodu, když se vozidlo přiblíží k překážce, rychlost jízdy se zvyšuje. Systém detekuje, že určité objekty jsou přemístovány zpět (R) a vozidlo jede rychlostí 5 km/h nebo méně.

pmůček pro ukládání vaší kapitole **Návod k obsluze** pro detaily.

OVLÁDÁNÍ TION

Systém se automaticky zapne při každém zapnutí zapalování. Pokud vaše vozidlo uvízne v blátě nebo sněhu, může být výhodné vypnout kontrolu trakce, protože to umožní prokluzování kol.

Spínač systému kontroly stability a trakce je na přístrojové desce.

Po vypnutí systému se na sdruženém přístroji zobrazí zpráva a rozsvícená ikona.

*Je-li ve výbavě

Pro návrat systému kontroly trakce do normálního provozu použijte spínač znovu.

Poznámka: Když vypnete kontrolu trakce, kontrola stability zůstane plně aktivní.

OVLÁDÁNÍ TABILITY ELEKTRONIKY

Systém se automaticky zapne při každém zapnutí zapalování. Část systému elektronického řízení stability se deaktivuje, když je převodovka zařazena zpět (R), nebo u některých modelů, pokud stisknete a podržíte tlačítko kontroly stability déle než pět sekund, když sešlápnete brzdy a vozidlo stojí. Část systému kontroly trakce můžete nezávisle vypnout. Vidět

a **Kontrola stability** vaší kapitole **Návod k obsluze** pro detaily.

LANEKEEPINGS VS TEM*

Když systém zapnete a zjistí, že pravděpodobně dojde k neúmyslnému vyjetí z vašeho jízdního pruhu, systém vás upozorní nebo vám pomůže zůstat ve vašem jízdním pruhu prostřednictvím systému řízení a informačního displeje. V závislosti na zvoleném provozním režimu funkce systém poskytuje varování vibrací volantu (režim výstrahy) nebo podporu řízení (režim pomoci) jemným protisměrováním vozidla zpět do jízdního pruhu. Systém může také poskytovat varování (vibrace volantu) a podporu řízení (jemné protisměrování vozidla zpět do jízdního pruhu), když je zvolen režim Aid+Alert.

Systém můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka na ukazateli směru.

Odkazovat na **Řidičské pomůcky** vaší kapitole **Návod k obsluze** pro provoz a omezení systému.

NEZBYTNÝ

DIGI TA LINFO RMAT IONDISPL AY*

Pomocí 12palcového digitálního panelu přístrojů LCD a tlačítek Quick Action Menu (QAM) na pravé straně volantu můžete ovládat mnoho systémů vozidla. Váš cluster může zobrazovat různé režimy a informace v závislosti na nabídce, vašem nastavení a možnostech vašeho vozidla. Pomocí tlačítek QAM můžete vybrat zvuk, telefon, navigaci, nastavení a poníka.

Výběr zvuku, telefonu nebo navigace vám umožní přístup k nabídkám clusteru SYNC 3. Odkazovat na **SYNCHRONIZACE 3** kapitola ve vašem **Návod k obsluze**.

NASTAVENÍ

Nabídka nastavení vám umožňuje změnit nastavení pro vozidlo, jako jsou informace o cestě/palivu, asistent řidiče a pokročilá nastavení.

Z nabídky asistenta řidiče můžete nakonfigurovat nastavení asistenčních technologií řidiče, jako je mrtvý úhel, předkolizní asistent a systém udržování v jízdním pruhu.

Nabídka pokročilých nastavení umožňuje přístup k nastavením MyKey, možností vozidla a nastavení displeje.

PONÍK

Nabídka poníků poskytuje přístup k řadě zajímavých funkcí. Prostřednictvím nabídky poníka můžete zobrazit obrazovky Můj režim, nastavení režimu výfuku a aplikace sledování, indikátor změny výkonu, ovládání spouštění, měřidla, Rev Match*, MyColor a vzhled clusteru.

Režim výfuku vám umožňuje vybrat režim výfuku vozidla z možností, jako je režim výfuku pro dráhu nebo tichý.

Sledovat aplikace poskytuje mnoho možností pro záznam a optimalizaci výkonu vaší stopy. Podívejte se prosím na **Využití stopy** vaší kapitole **Návod k obsluze**.

Prostřednictvím nabídky indikátoru řazení výkonu můžete upravit bod řazení, tón a světelný režim.

Nabídka ovládání spouštění obsahuje možnosti ovládání spouštění a RPM.

Možnosti nabídky měřidel zahrnují zobrazení měřidel a konfiguraci MyGauges.

MyColor umožňuje vybrat primární nebo sekundární barvu, možnosti okolního osvětlení nebo vytvořit vlastní MyColor.

Vzhled clusteru umožňuje vybrat zobrazení clusteru, které chcete vidět.

FUNKCE


TIRESEALANTANDINFL NA ORKITU*

Tato sada poskytuje dočasnou opravu pneumatik, která vám umožní ujet s vozidlem až 120 mil (200 kilometrů) maximální rychlostí 80 km/h, abyste se dostali do místa pneuservis. Sada pod podlahou zavazadlového prostoru obsahuje vzduchový kompresor pro dohuštění pneumatiky a nádobu s těsnicí hmotou, která účinně utěsní většinu proražení způsobených hřebíky nebo

podobné předměty. Odkazovat na **Kola a Pneumatiky** vaší kapitole **Návod k obsluze** pro více informací.

MONITOROVÁNÍ TLAKU PNEUMATIKYS TEM

Systém monitorování tlaku v pneumatikách umožňuje zobrazit hodnoty tlaku v pneumatikách na informačním displeji. Když je jedna nebo více vašich pneumatik podhuštěno, vaše vozidlo rozsvítí kontrolku nízkého tlaku v pneumatikách na sdruženém přístupu. Pokud k tomu dojde, zastavte a zkontrolujte pneumatiky

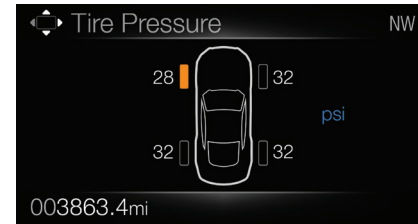

*je-li ve výbavě

co nejdříve. Nafoukněte je na správný tlak. Odkazovat na **Kola a pneumatiky** vaší kapitole **Návod k obsluze** pro více informací.

MA N UA LTRAN SM ISSIONLOC O UT*

Vaše manuální převodovka má funkci uzamčení, která vás chrání před náhodným zařazením zpátečky (R).

Chcete-li zařadit zpátečku (R):

1. Sešlápněte spojkový pedál k podlaze, aby se spojka uvolnila.
2. Zvedněte objímku pod hlavicí řadič páky nahoru a poté zcela posuňte páku doleva, pak dopředu.

Poznámka: Pokud máte potíže se zařazením převodového stupně, vraťte převodový stupeň na neutrální (N) a poté uvolněte spojku. Opakujte kroky 1 a 2.



*je-li ve výbavě



ROA DSIDE POMOC

Vaše nové vozidlo Ford je dodáváno se zárukou a podporou 24hodinové nouzové silniční asistenční služby.

Chcete-li získat silniční asistenci ve Spojených státech, zavolejte **1-800-241-3673**. V Kanadě, zavolejte **1-800-665-2006**.

Složité

Ford Motor Company vám poskytne klid díky bezplatnému Roadside Asistenční program. Služby jsou dostupné od data začátku záruky a trvají 5 let nebo 60 000 mil (100 000 km), podle toho, co nastane dříve.

Silniční asistence je oceňována v 50 státech, Portoriku a Kanadě.

Odtahové služby jsou dostupné všem kvalifikovaným prodejčům Ford nebo Lincoln v rámci vzdáleností uvedených ve vaší uživatelské příručce.

Pokud jste mimo záruční krytí, ale potřebujete asistenční službu, stále máte přístup ke službě, kterou potřebujete, zaplacením jednorázového poplatku.

Další informace naleznete na adrese:

NÁS:
<https://owner.ford.com/service/roadside-assistance.html>

Kanada:
<https://www.ford.ca/owners/packs/roadside-assistance>



Sykes4Ford Roadside App (pouze Kanada) je k dispozici prostřednictvím Apple App Store nebo Google Play™.

19

NÁS SILNIČNÍ ASISTENCE 1-800-241-3673 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

- Odtahování
- Baterie Jump-Start
- Dodávka paliva
- Asistence při uzamčení
- Výměna pneumatiky s defektem
- Vytáhněte naviják
- Další silniční služby



KANADA SILNIČNÍ ASISTENCE 1-800-665-2006 nebo si stáhněte aplikaci Sykes4Ford

- Odtahování
- Posilování baterie
- Dodávka paliva
- Asistence při uzamčení
- Servis defektů pneumatik
- Vytáhněte naviják
- Další silniční služby



Pro budoucí rychlou orientaci zadejte informace o svém vozidle na zadní stranu své asistenční karty a vložte ji do peněženky.